ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Ax1	Bx2	Cx4	Dx16	Ex1	Fx4	Gx16
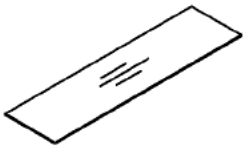						

1

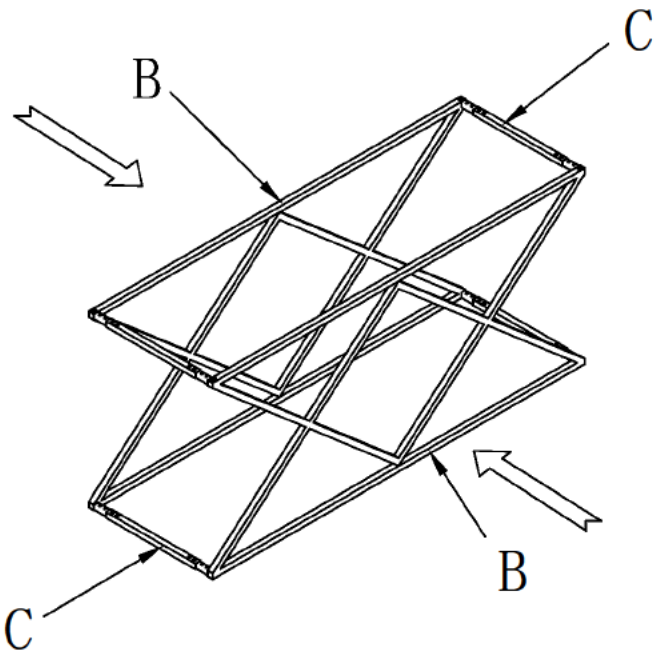

2

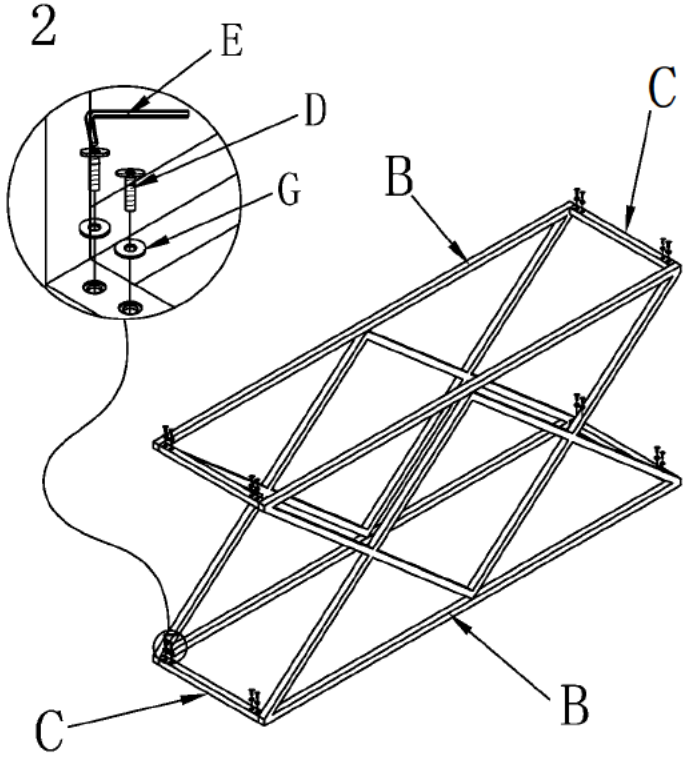

3

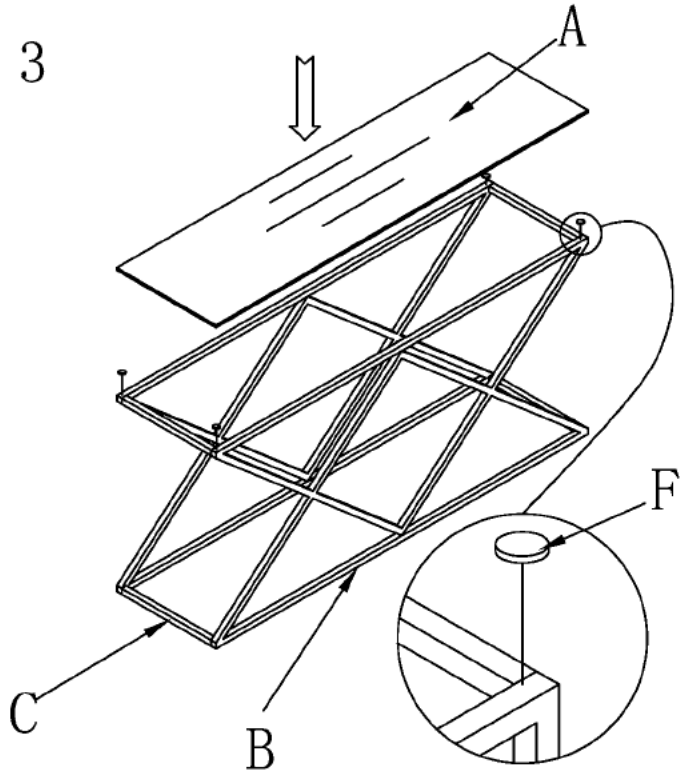
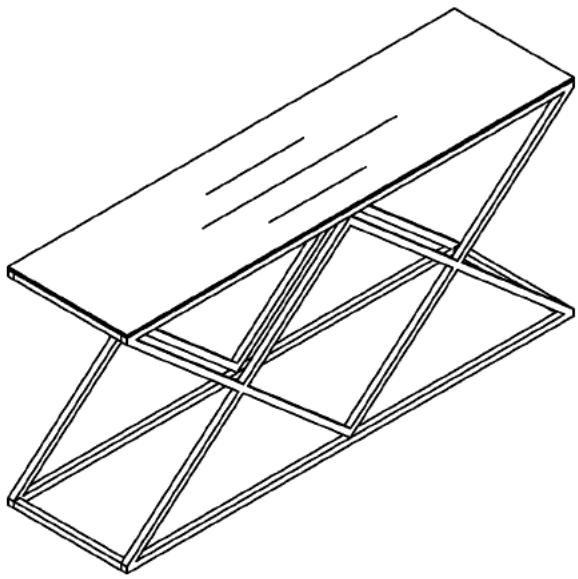
4