ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

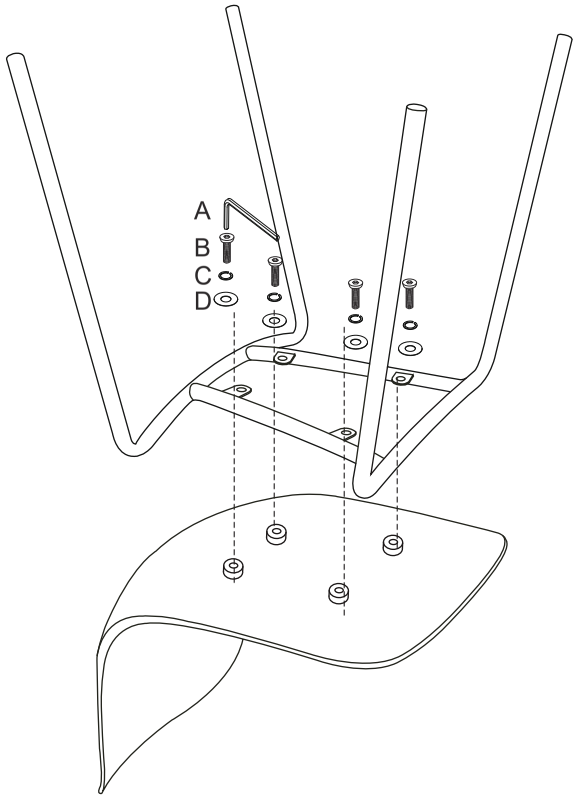

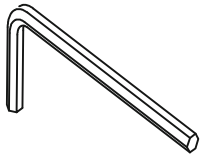			
Ax1	Bx4	Cx4	Dx4