






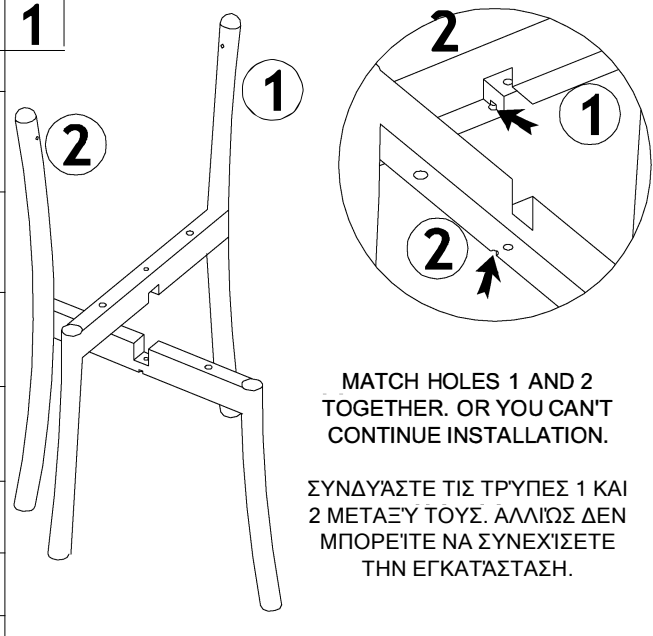




**PARTS / ΜΕΡΟΙ**

		QTY	
1	RIGHT FOOT ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ	1	
2	LEFT FOOT ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ	1	
3	M6*25 BOLT ΒΙΔΑ	2	
4	BLIND NUT	2	
5	WOODEN BACK ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	1	
6	M6*75 BOLT ΒΙΔΑ	4	
7	SEAT ΚΑΘΙΣΜΑ	1	




MATCH HOLES 1 AND 2 TOGETHER. OR YOU CAN'T CONTINUE INSTALLATION.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

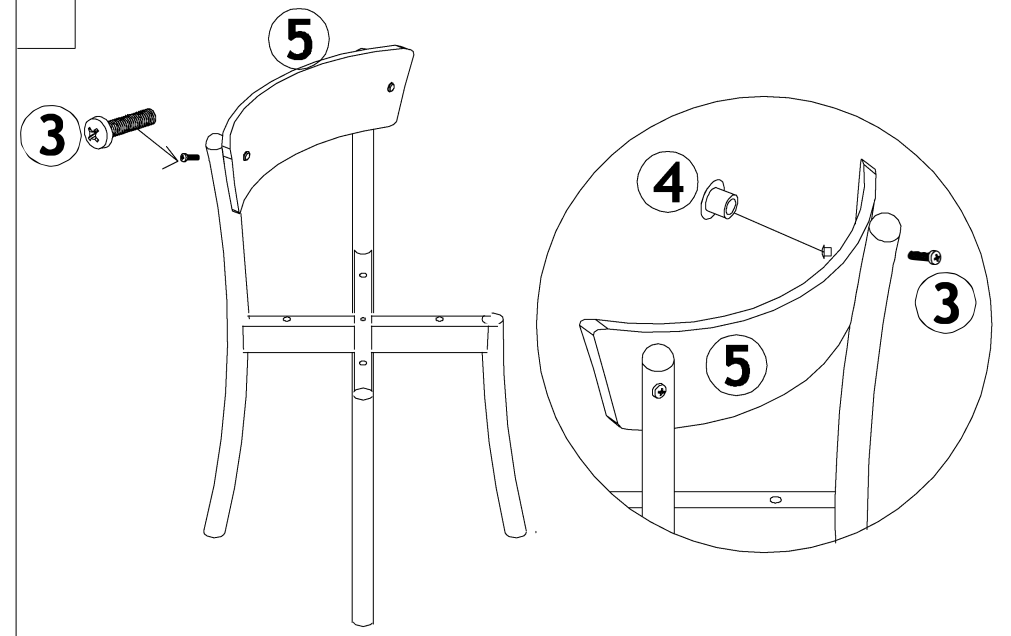

SCREWDRIVER  
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

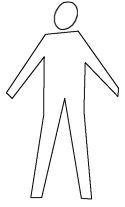

1 PERSON  
1 ΑΤΟΜΟ

