
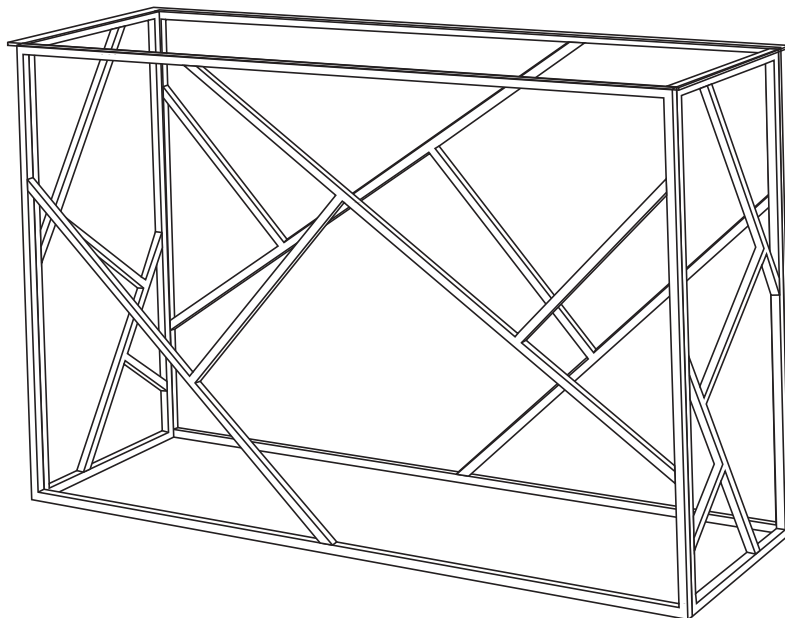


PLEASE DO NOT FULLY TIGHTEN THE SCREWS UNTIL ALL ARE PLACED IN THE CONSOLE /
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ

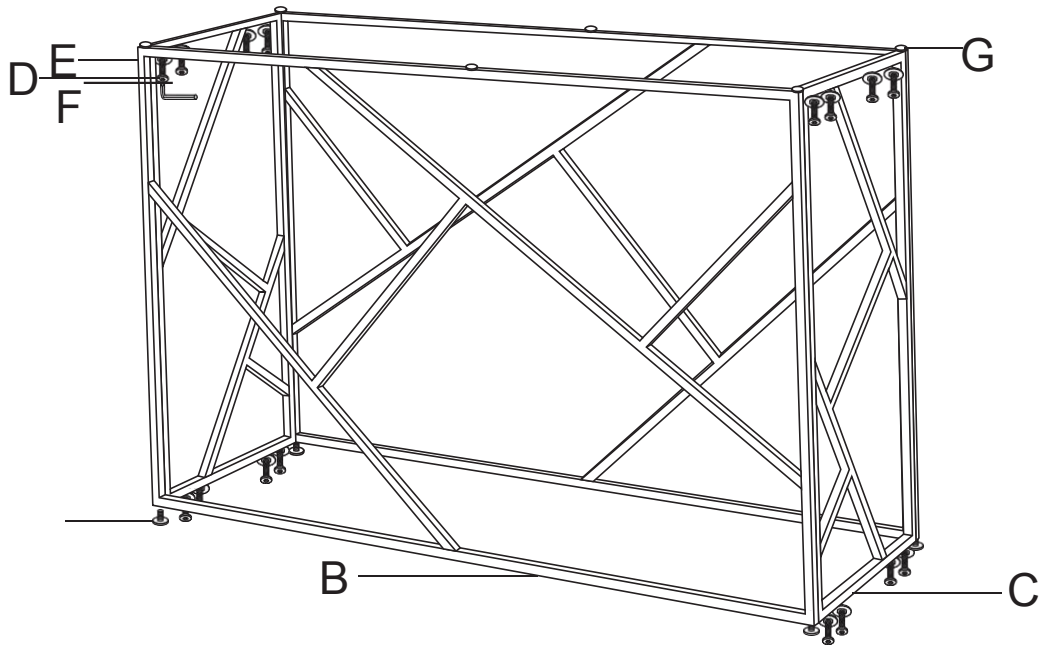

Ax1	Bx2	Cx2	Dx16	Ex16	Fx1	Gx6	Hx4