
# 05-0842

LIBERTA

Liberta E.P.E.

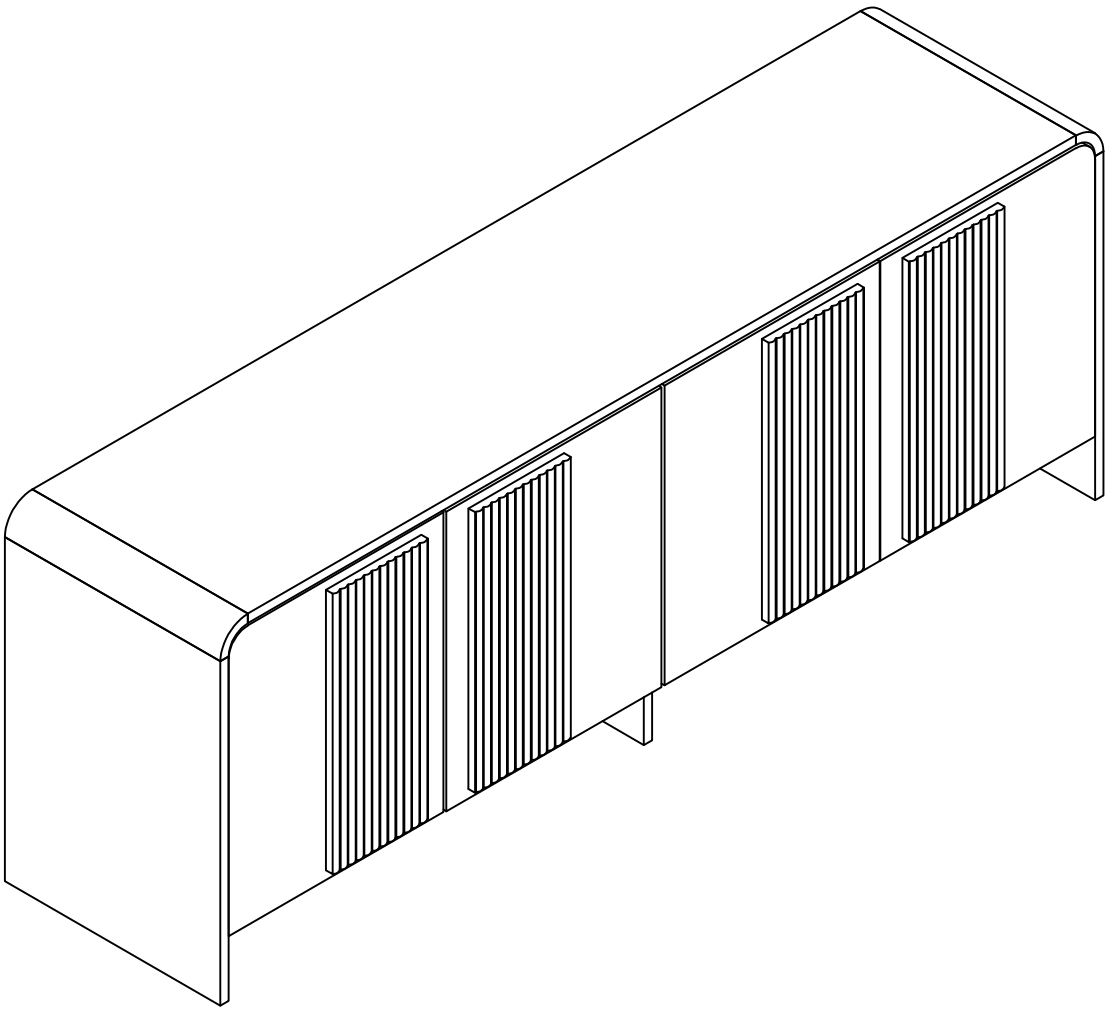

## PACKAGE CONTENTS

- 1 x **SIDEBOARD**
- 1 x Pack of Accessories
- 1 x User Manual

## PRODUCT CARE

- Please follow the instruction to assemble this item correctly.
- Don't make the screws be too loose or too tight.
- Please put the screws into the holes' position just as shown in the arrows of the image, and then clockwise rotate 90° or 180°.
- More product parts, it is recommended that two people install.
- The fittings pack contains small accessories that should be kept away from small children.
- Install the **SIDEBOARD** on a solid brick or concrete wall.

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ντουλάπι τοίχου.Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email με τον αριθμό παραγγελίας σας και τα στοιχεία της.








**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**


1 x ΜΠΟΥΦΕΣ
1 x Πακέτο Αξεσουάρ
1 x Εγχειρίδιο Χρήσης

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να συναρμολογήσετε αυτό το αντικείμενο σωστά.
Μην σφίγγετε τις βίδες υπερβολικά χαλαρά ή υπερβολικά σφιχτά.
Παρακαλούμε τοποθετήστε τις βίδες στις θέσεις των οπών, όπως φαίνεται στα βέλη της εικόνας,
και στη συνέχεια περιστρέψτε δεξιόστροφα 90° ή 180°.
Για περισσότερα μέρη του προϊόντος, συνιστάται η εγκατάσταση από δύο άτομα.
Το πακέτο εξαρτημάτων περιέχει μικρά αξεσουάρ που πρέπει να φυλάσσονται μακριά από μικρά
παιδιά.


**Εγκαταστήστε το μπουφε σε συμπαγή τοίχο από τούβλο ή μπετόν.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** 6×35mm  x33 | **B** 15×9.5mm  x33 | **C** 6×30mm  x18 | **D** 4×40mm  x5 | **E** 4×12mm  x48 |
| **F**  x8 | **G** 3×14mm  x8 | **H**  x6 | **I**  x8 | **J**  x2 |
| **K** 4×12mm  x2 | **L**  x4 | **M**  x2 | **N** 6×50mm  x1 | **O**  x4 |
| **P**  x4 | | | | |

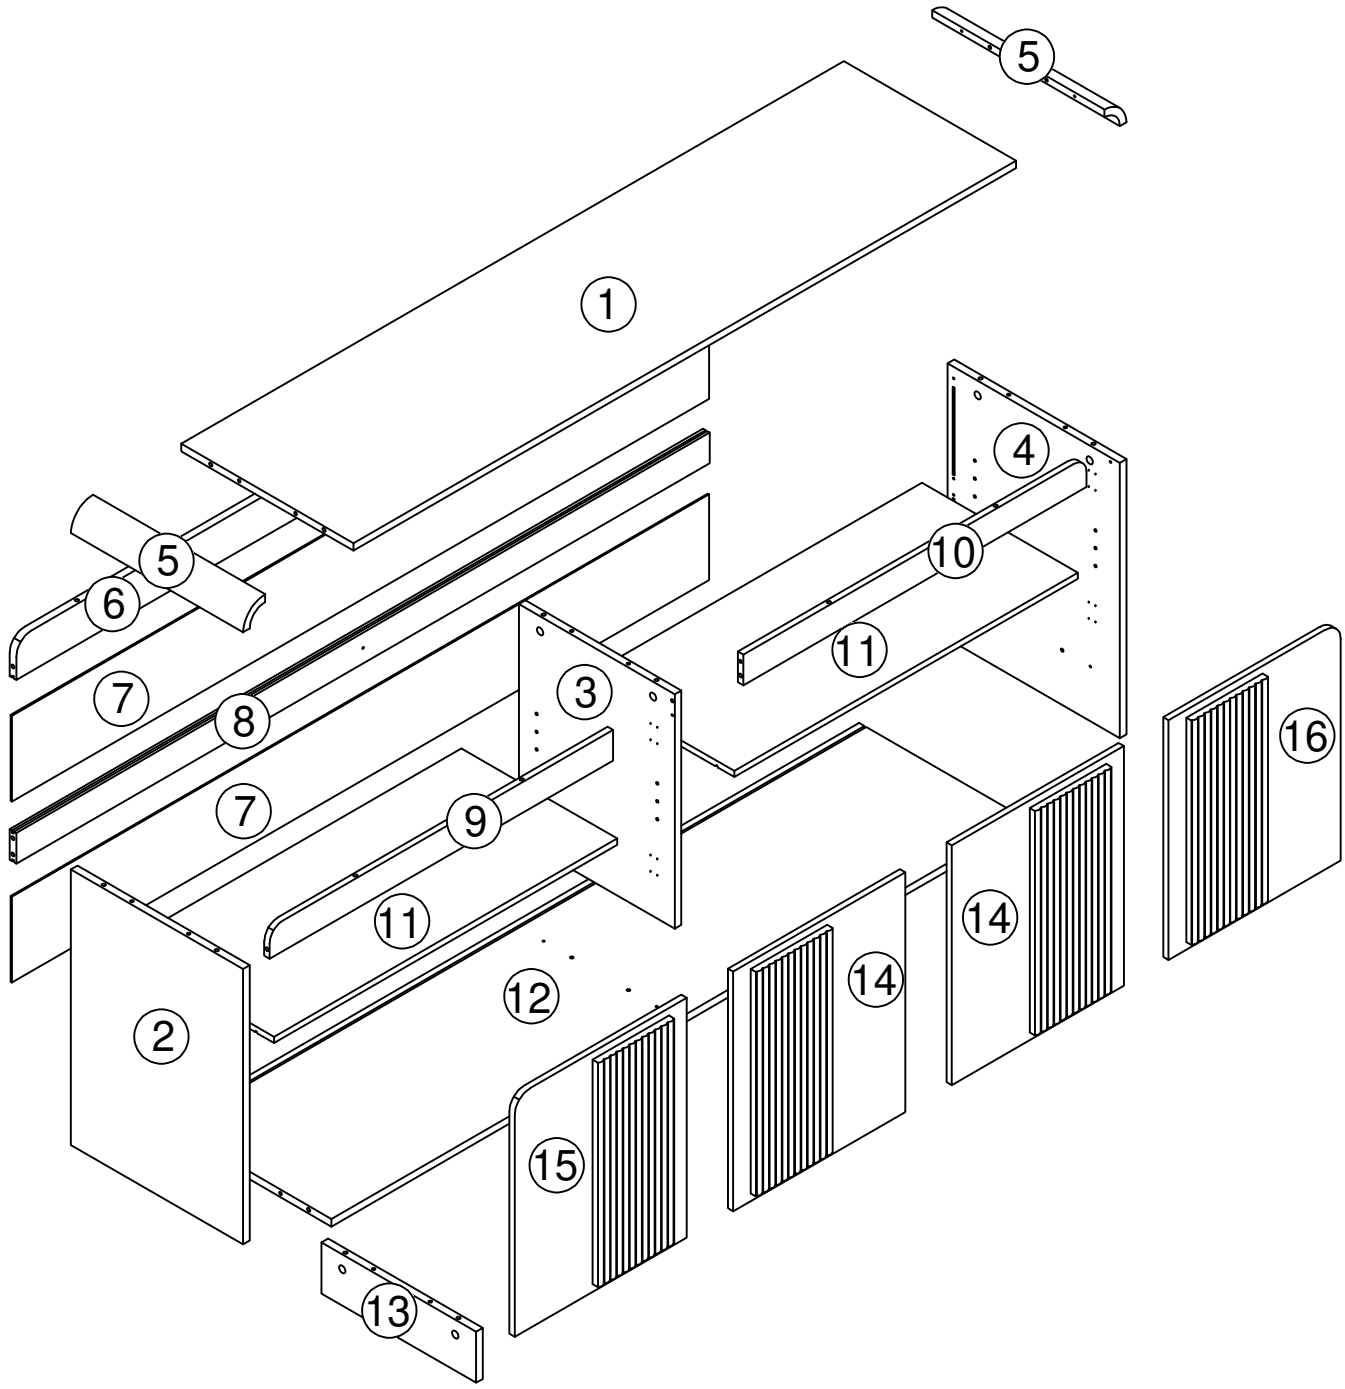
5
1
4
5
6
10
11
7
8
3
16
7
9
11
14
12
14
2
15
13


**1**

**Ax17 Bx4 Cx4**

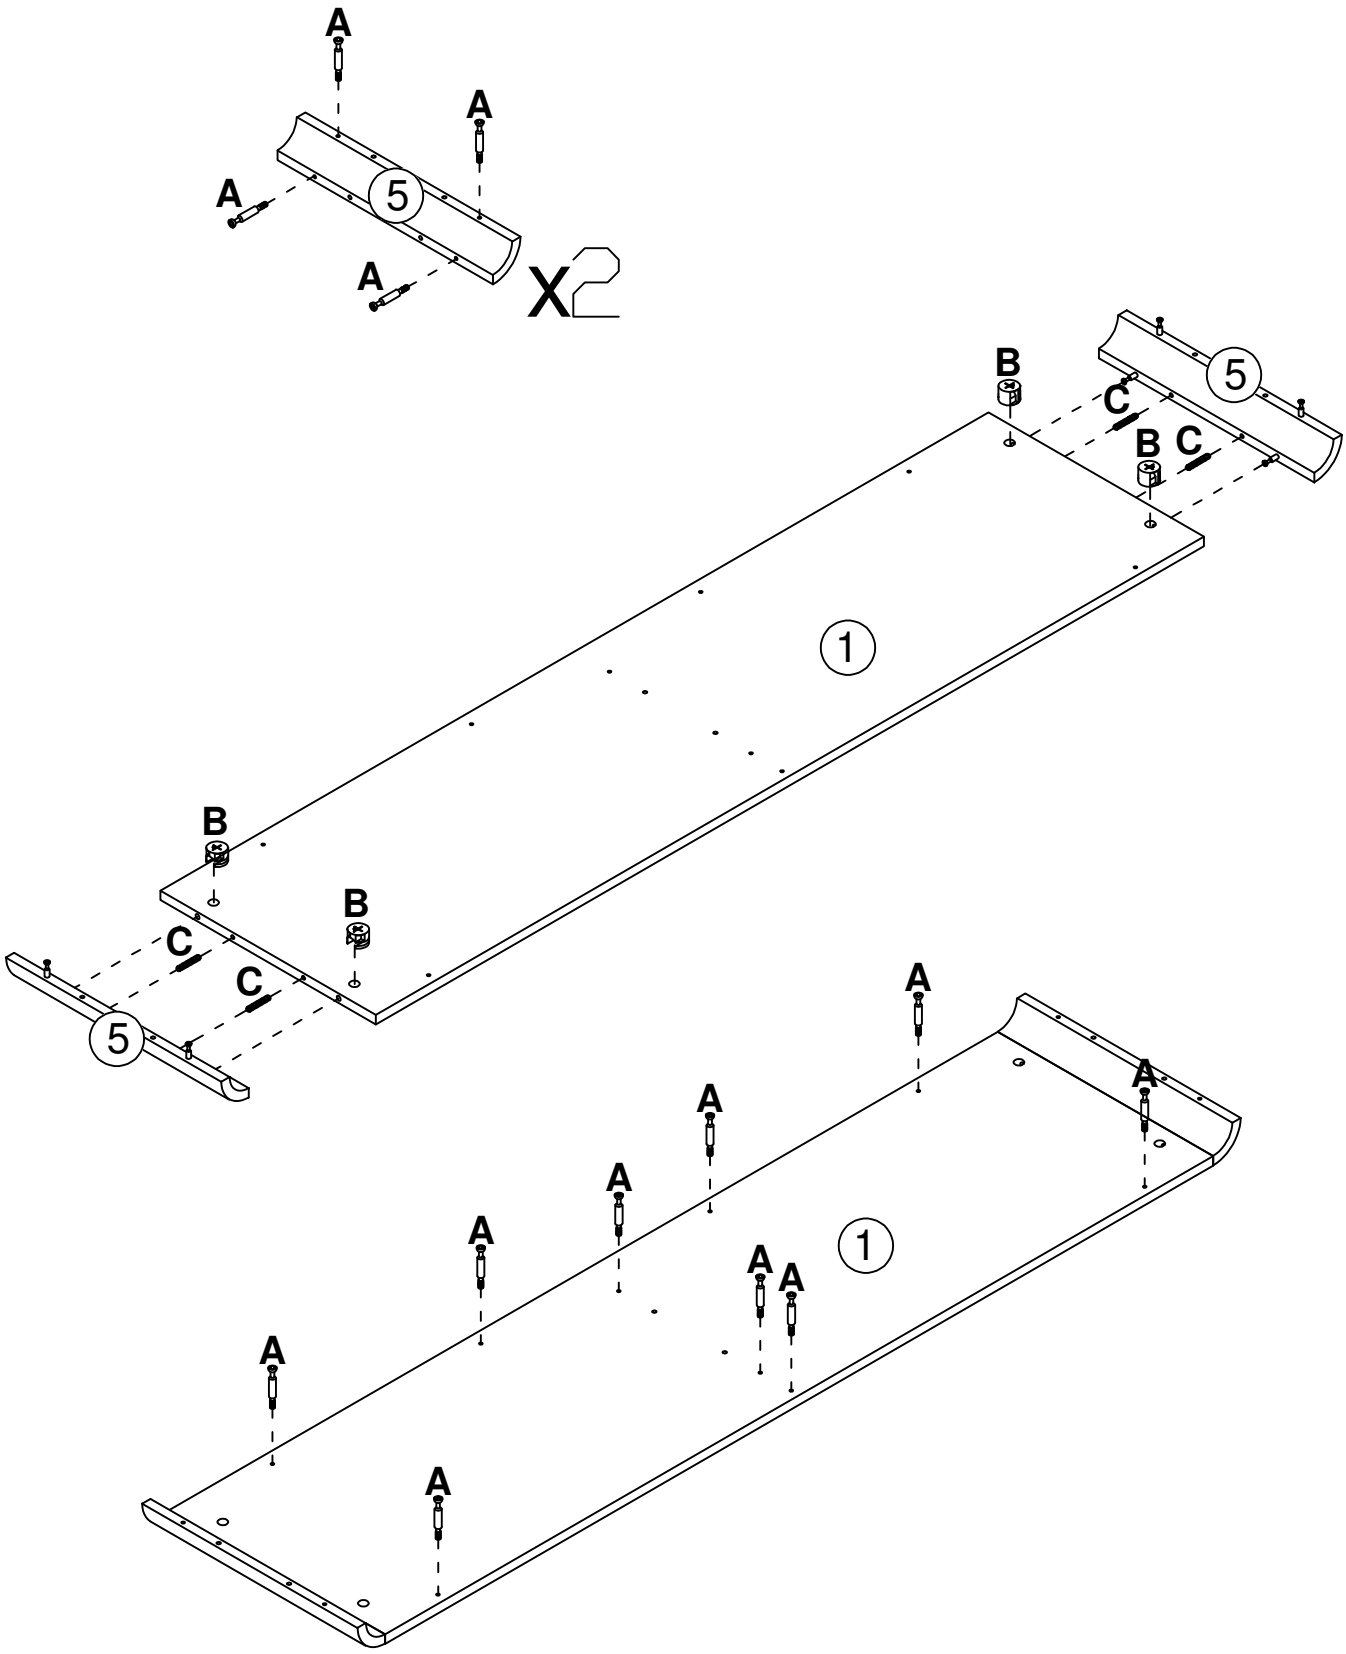


**2**

**Ax14**

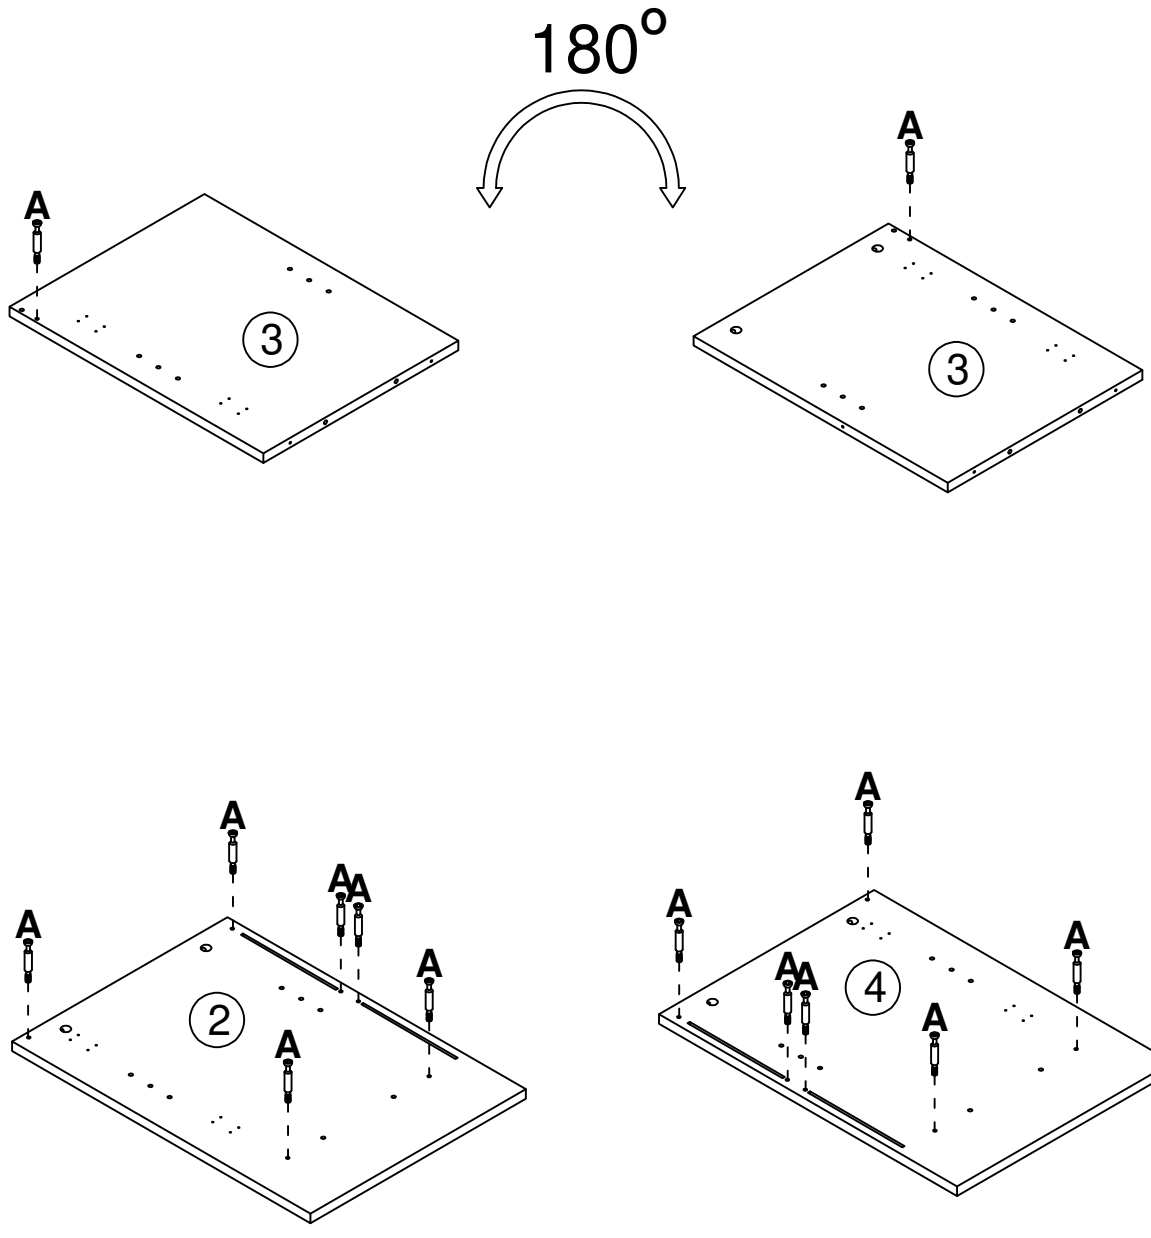


**3**

**Ax2 Bx2 Nx1**

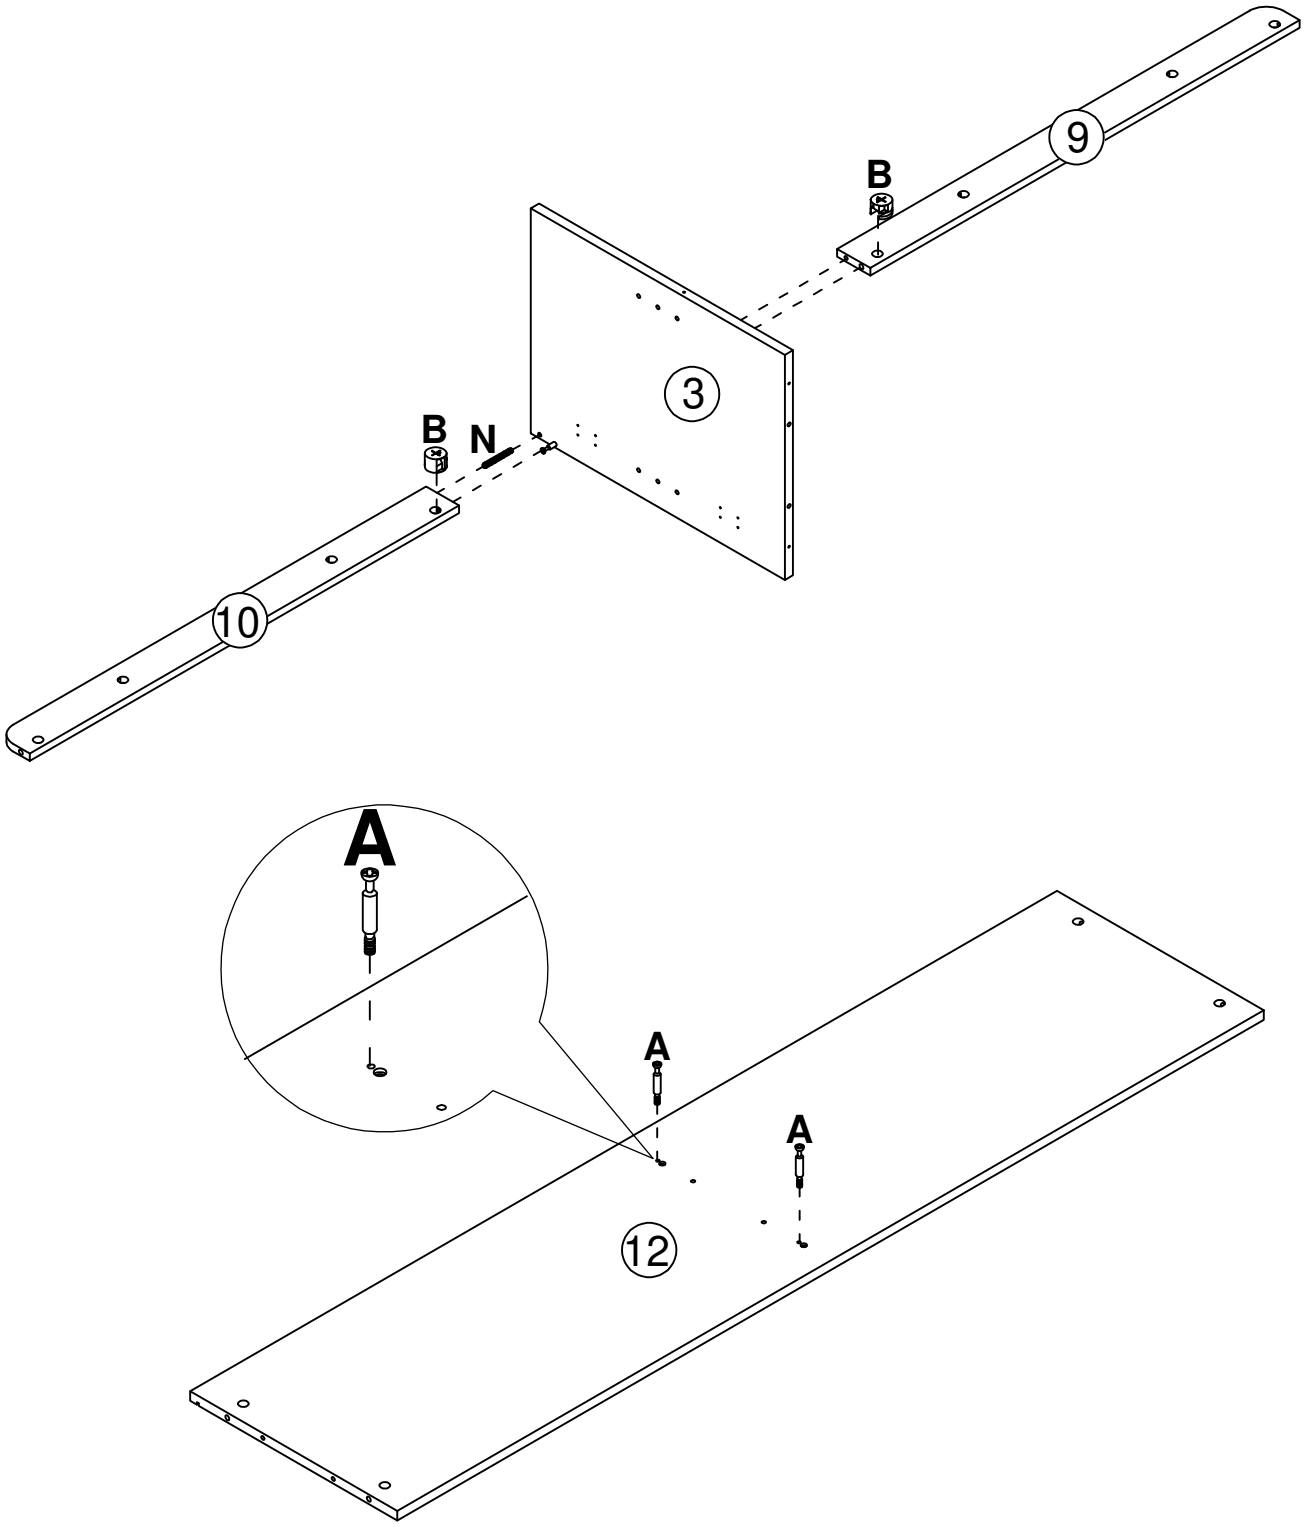


**4**

| Cx2 | Dx2 |
|---|---|

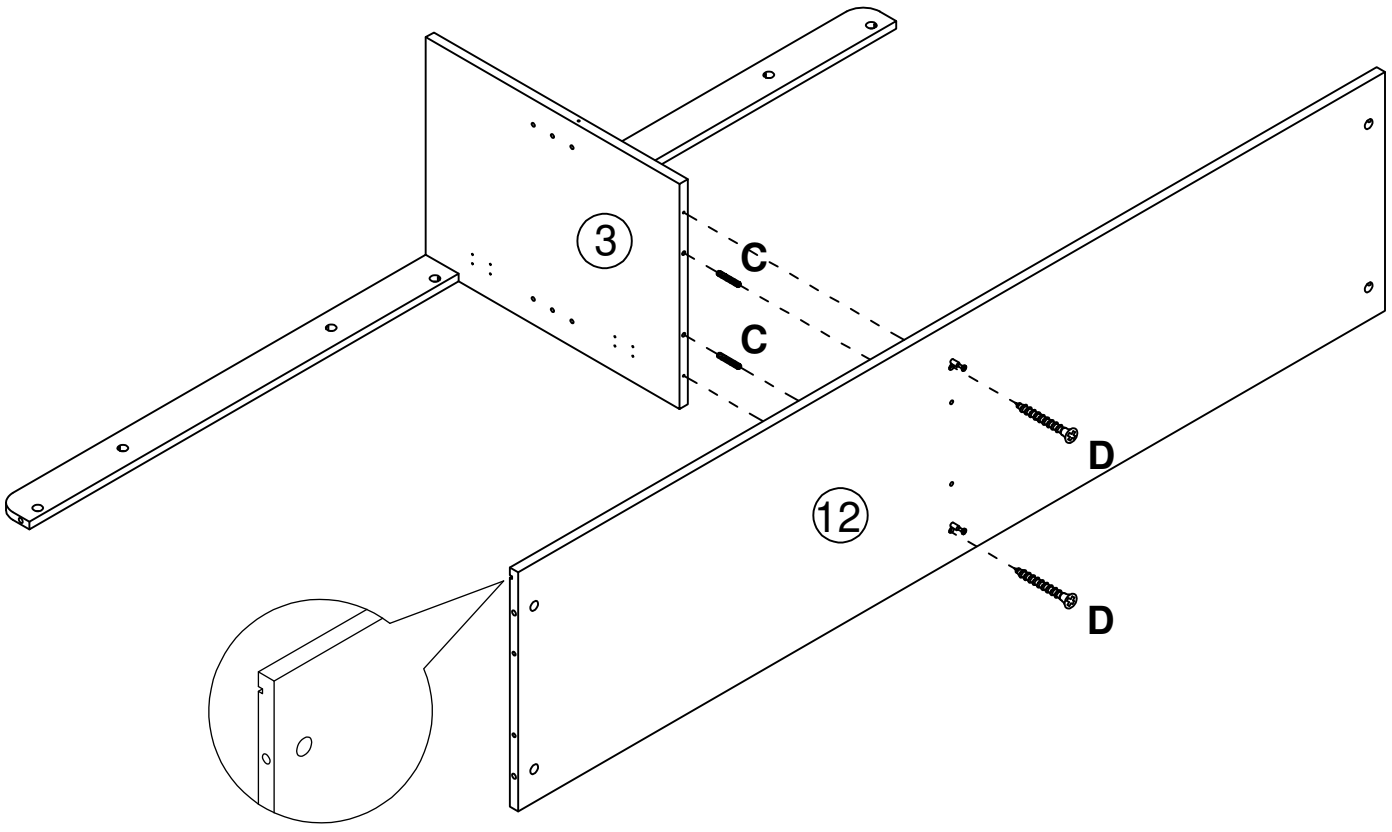


**5**

| Bx2 | Cx2 | Dx1 |
|---|---|---|

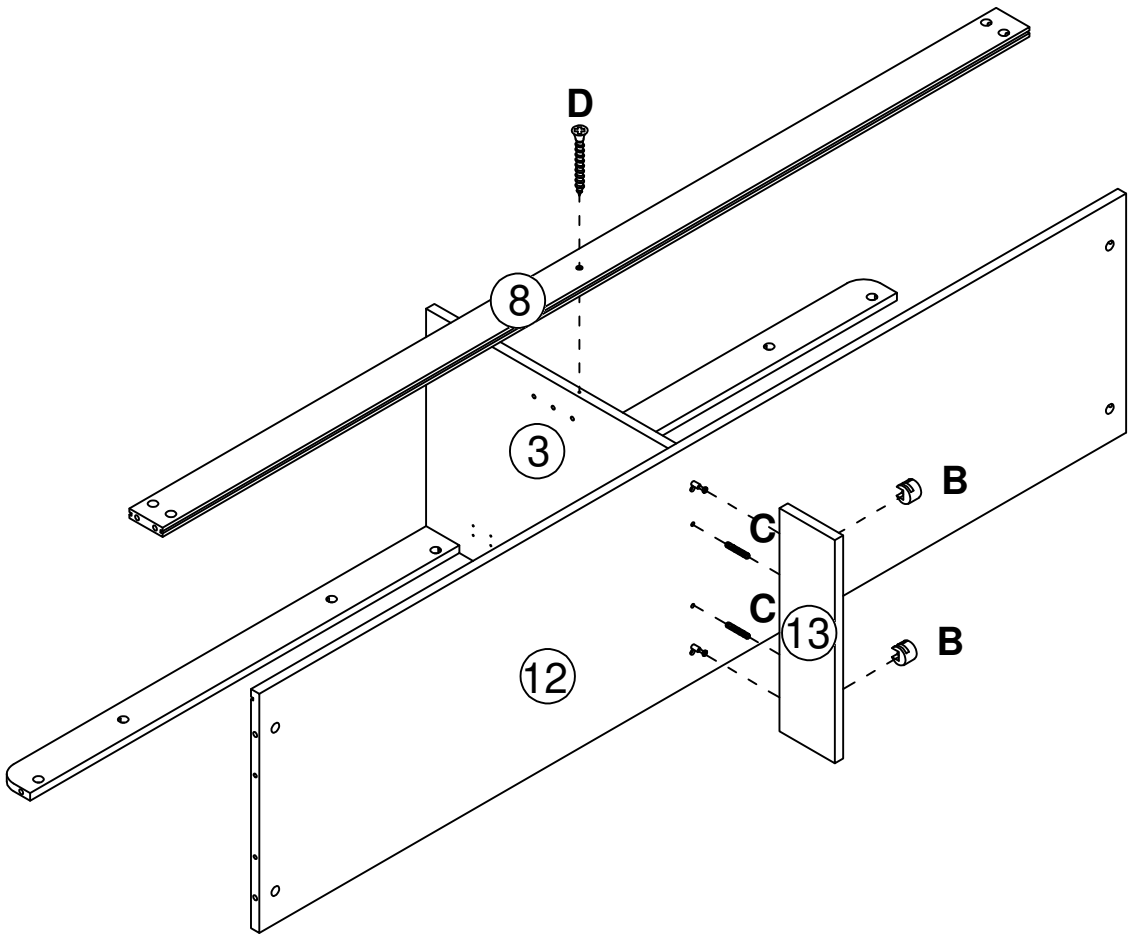


# 6

**Bx6** **Cx2**

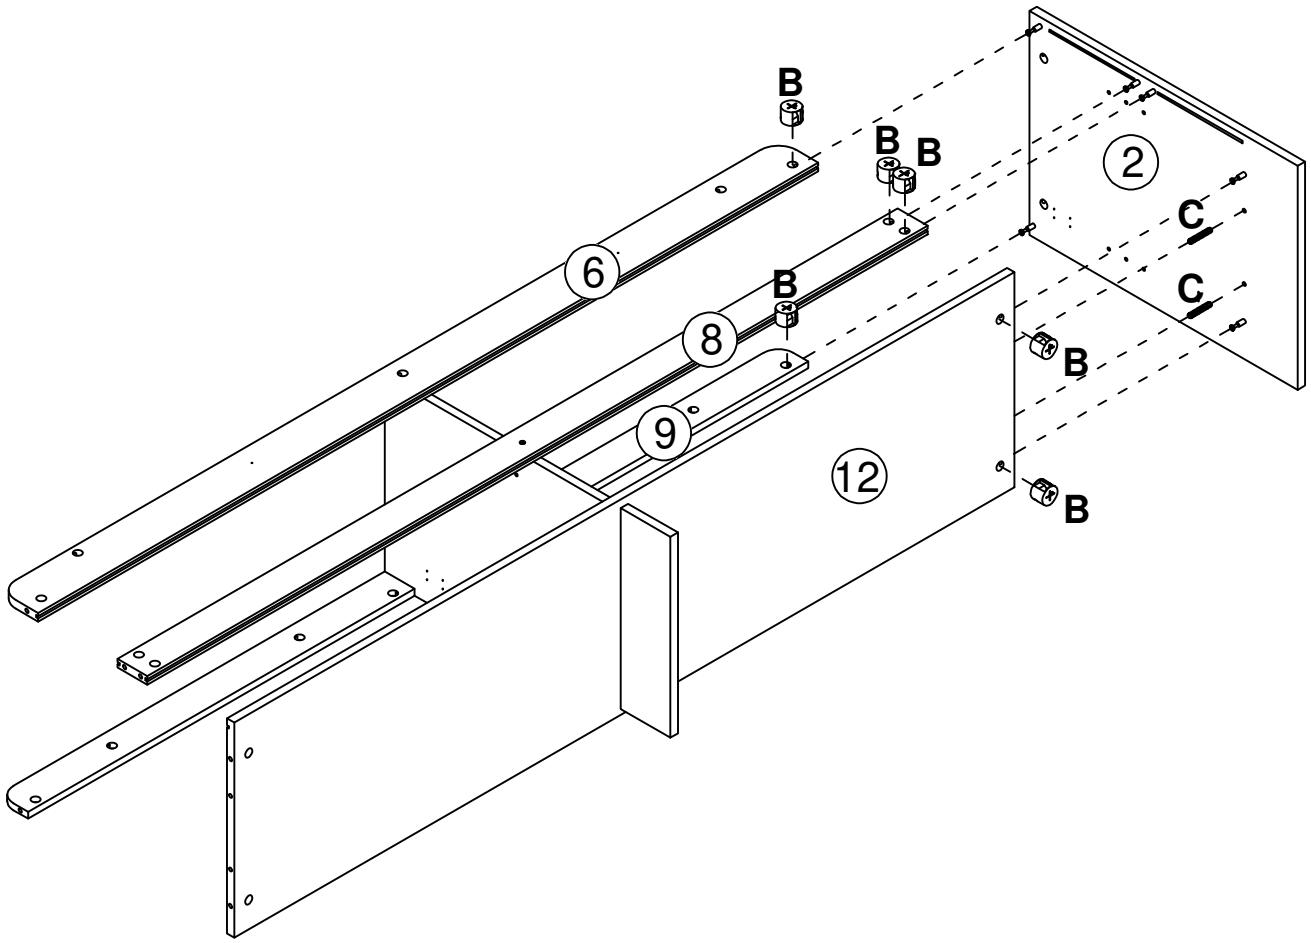


# 7

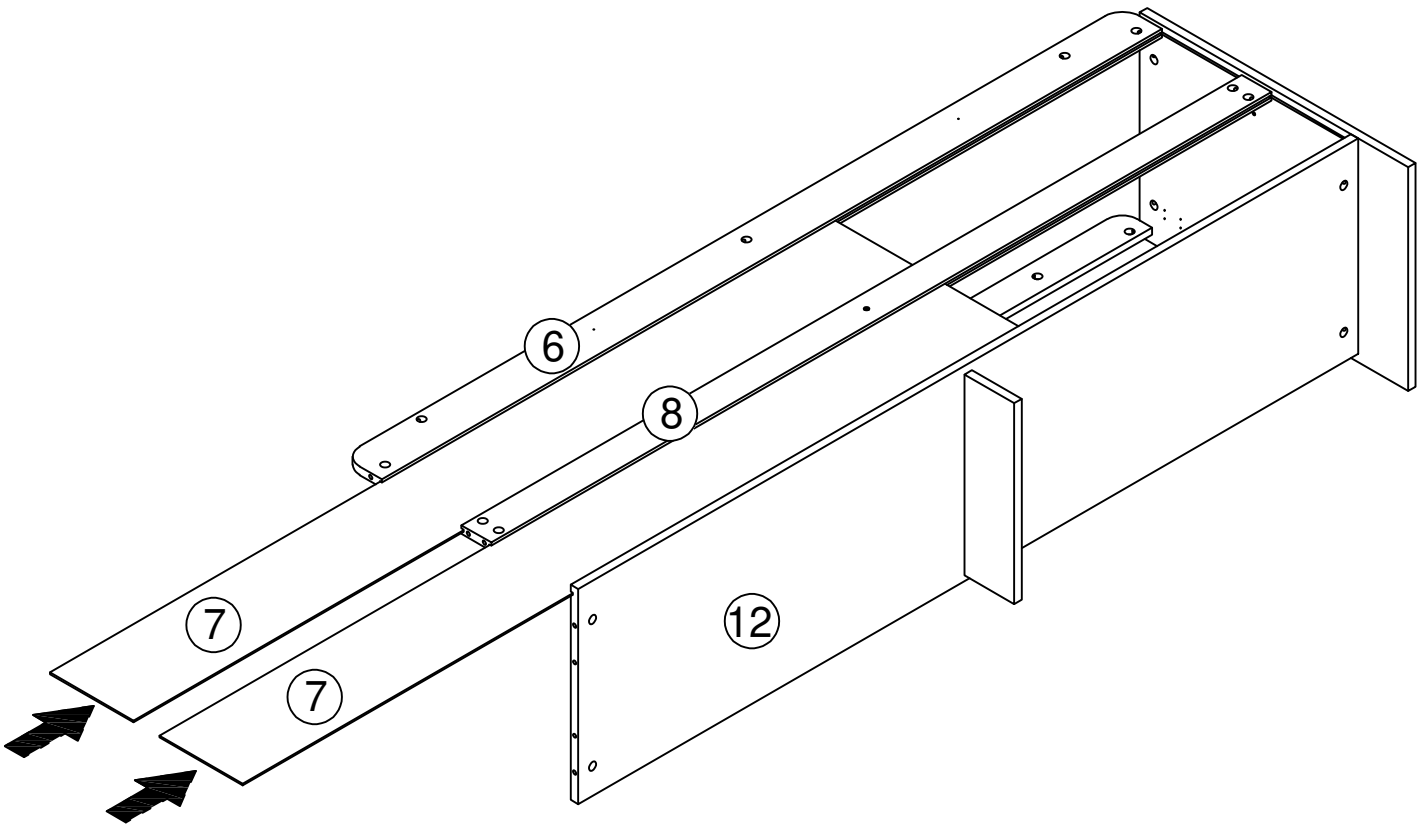


**8**

| Bx6 | Cx2 |
|---|---|

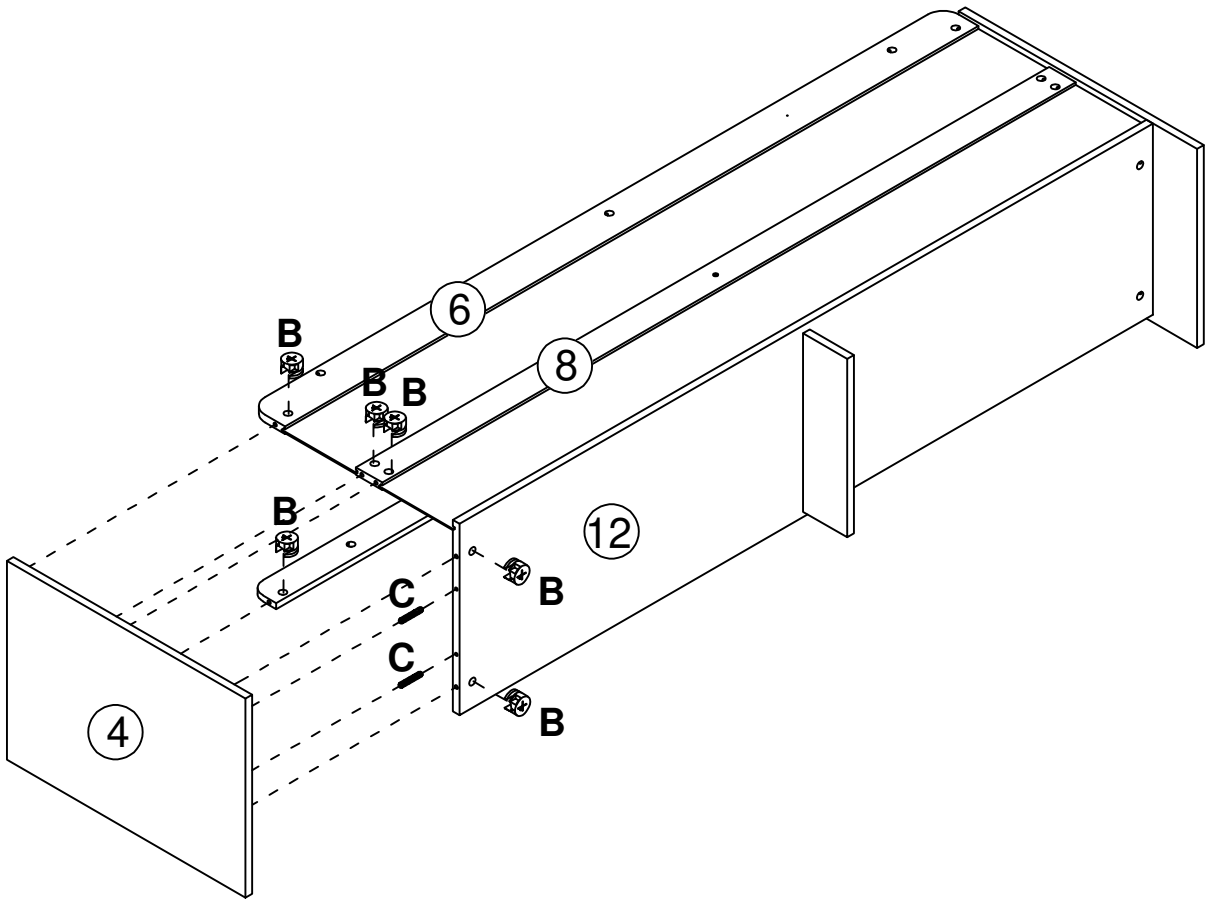

**9**

**Hx6**

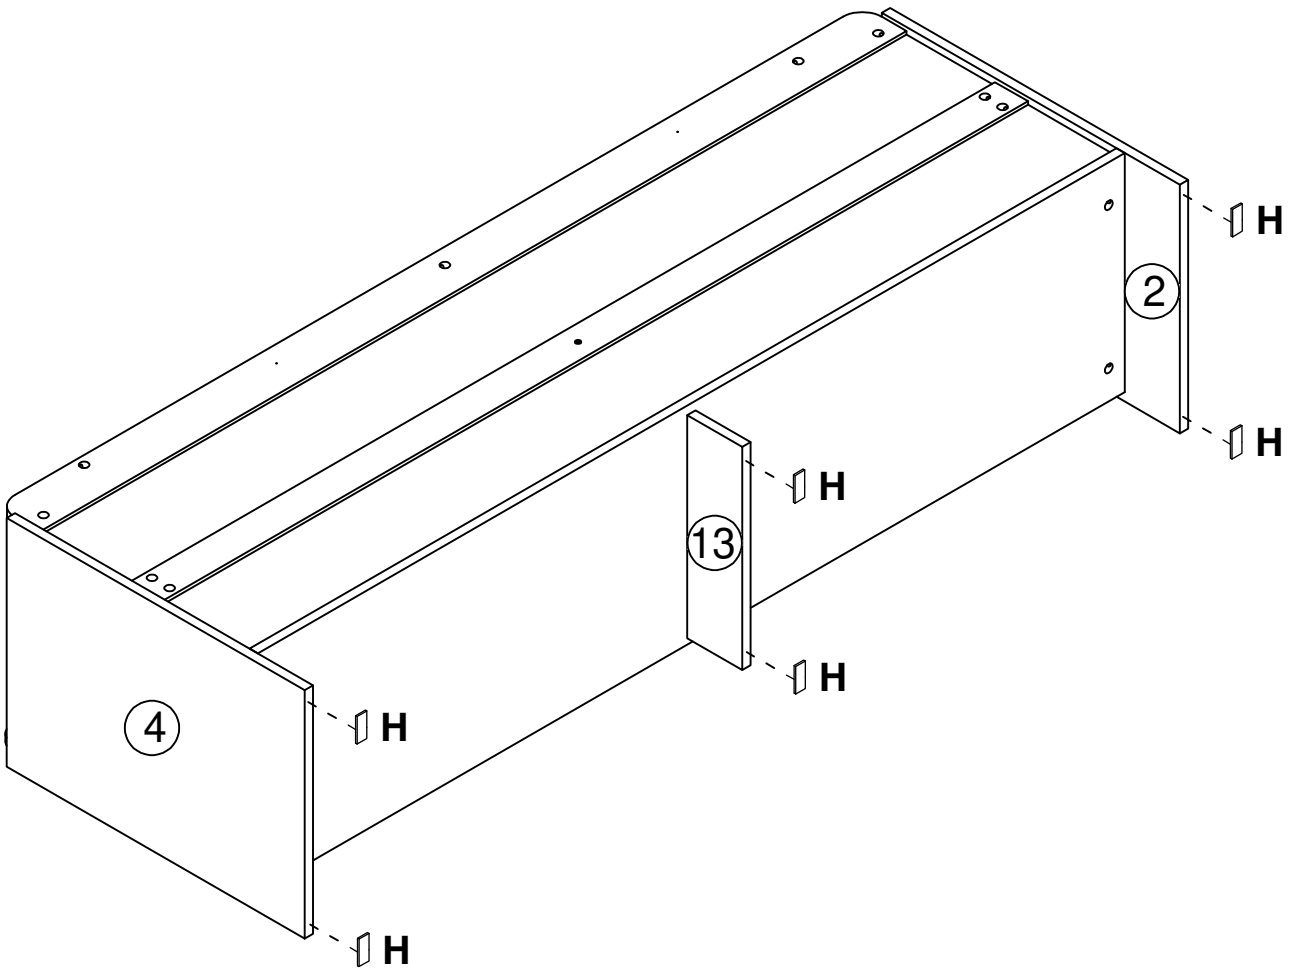





Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και κολλήστε τα αυτοκόλλητα στο κάτω μέρος των ποδιών του ντουλαπιού

Peel off the film and stick it to the bottom of the cabinet feet.


**10**

**Bx13** **Cx6**

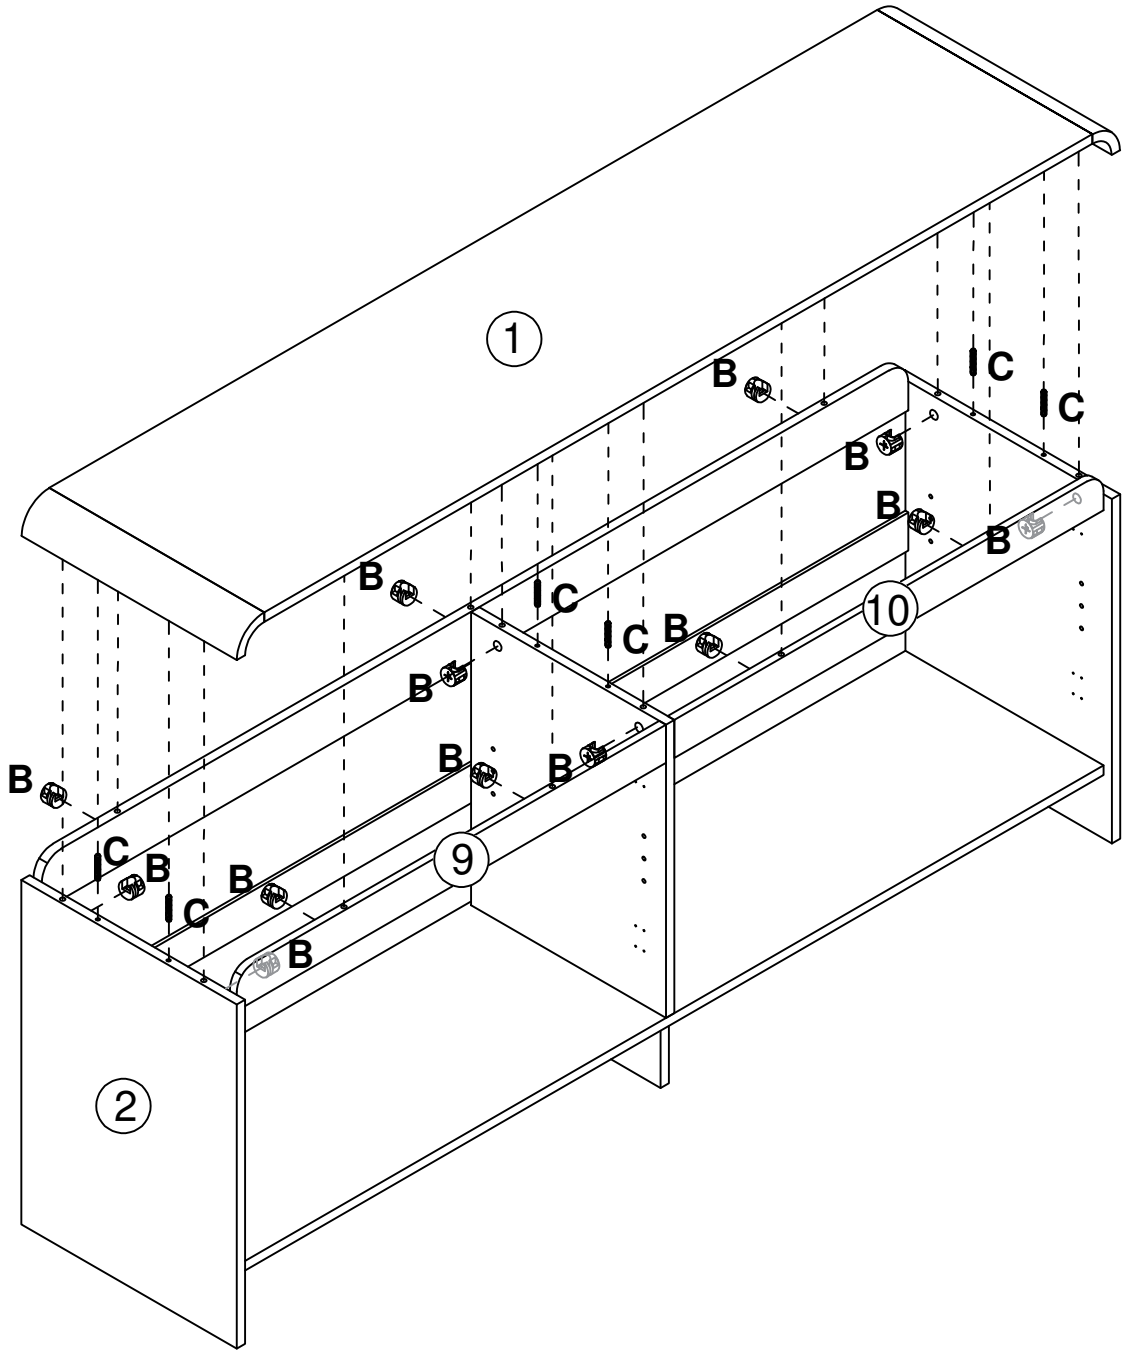


**11**

| Fx8 | Gx8 | Kx2 | Lx2 | Mx2 |
|---|---|---|---|---|

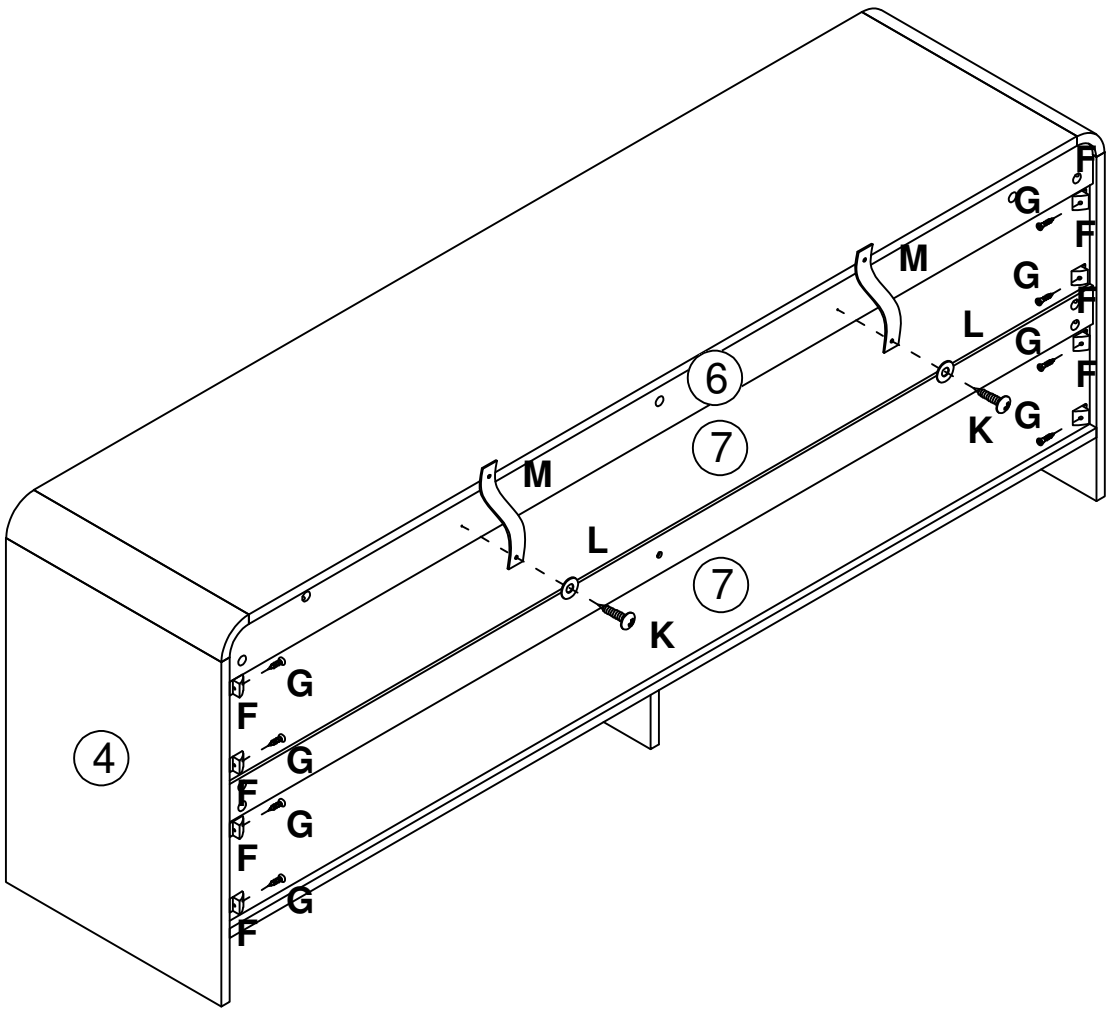


**12**


**Ix8**

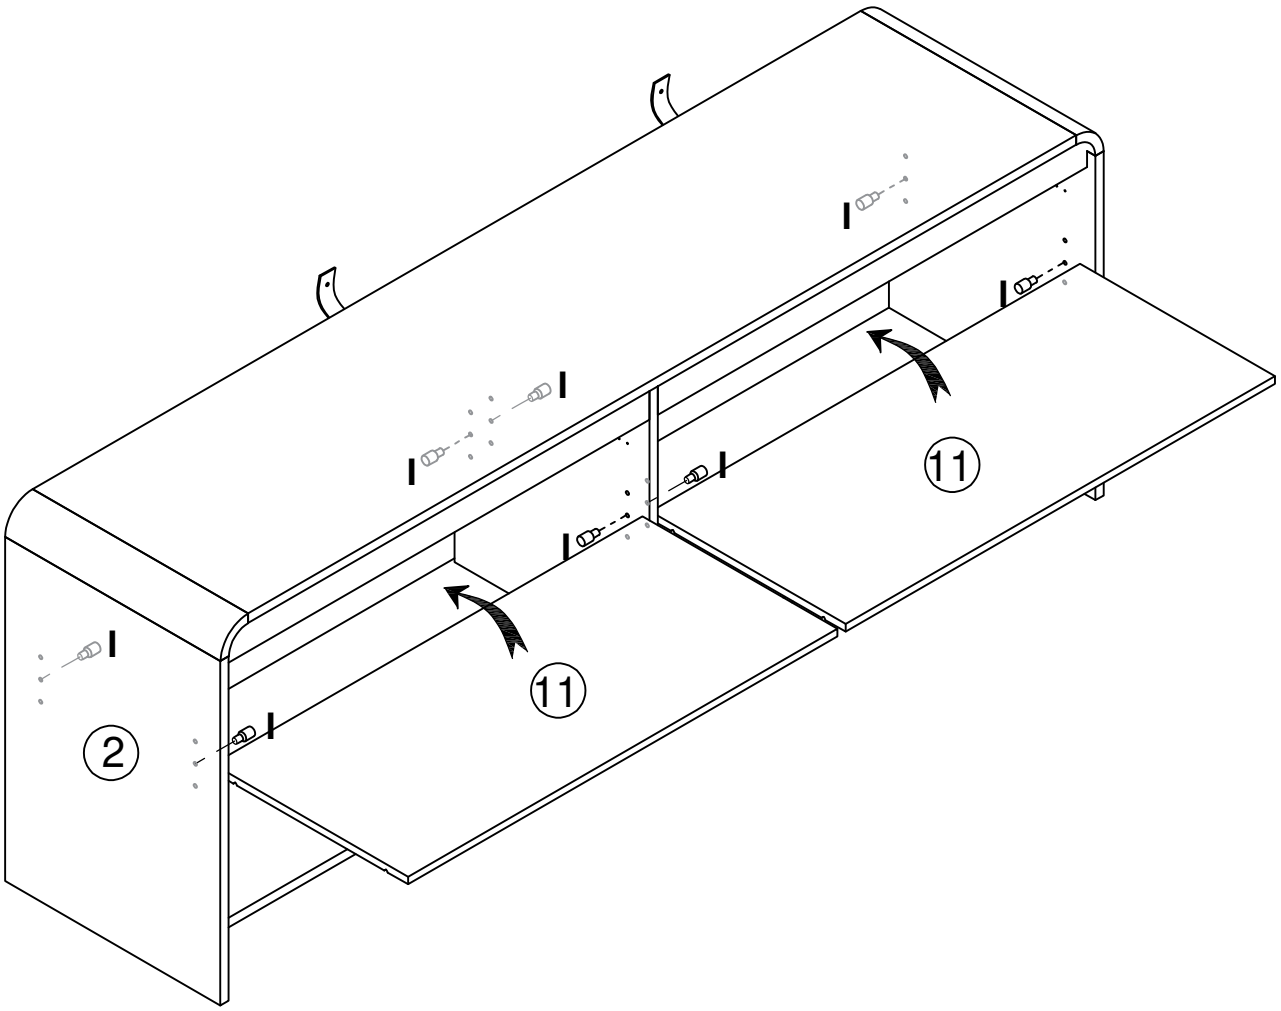

# 13


| Px4 | Ex24 |
|---|---|

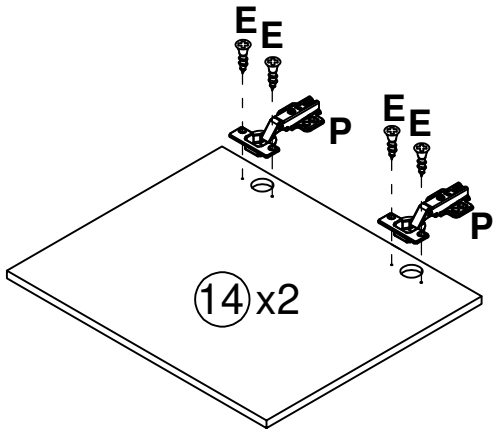


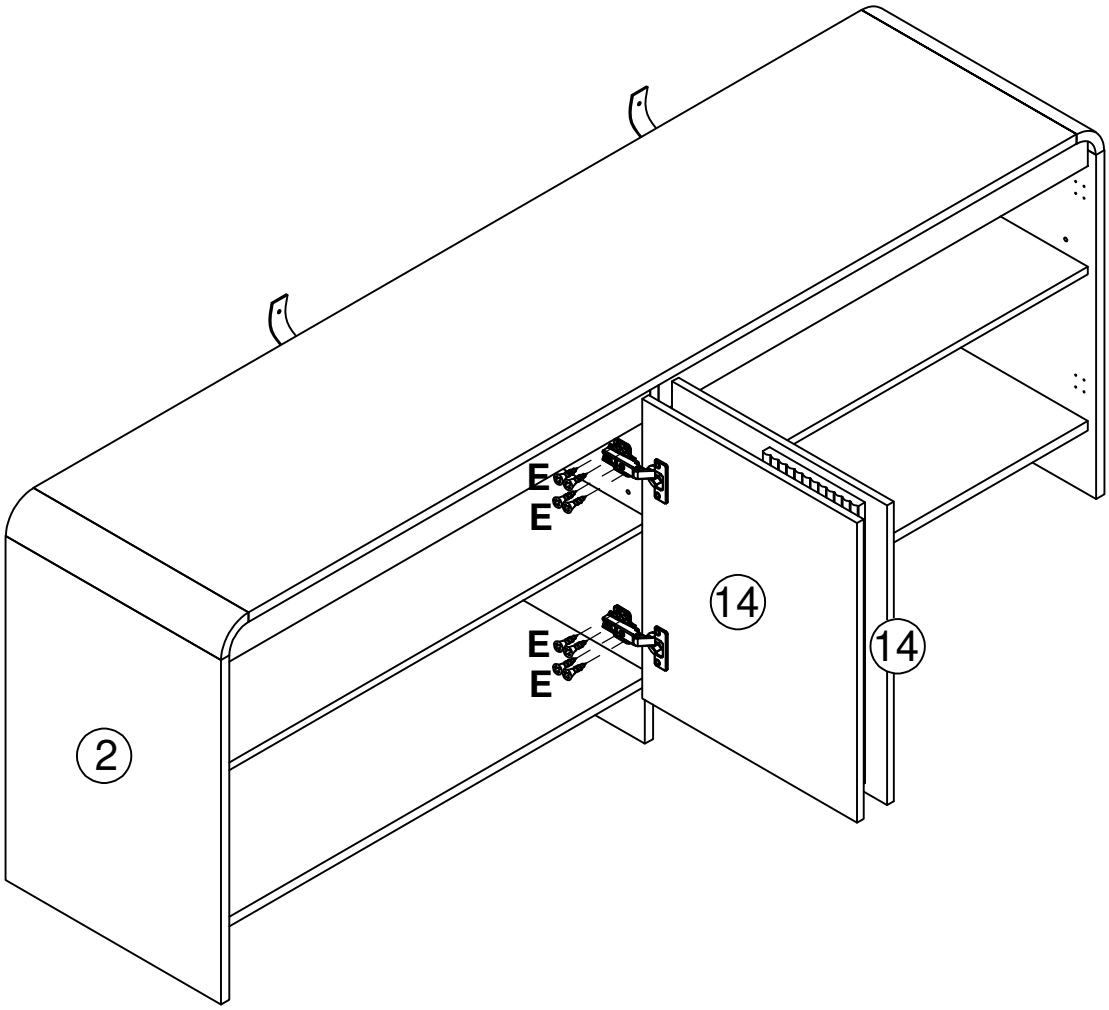**14**

**Ox4** **Ex24**

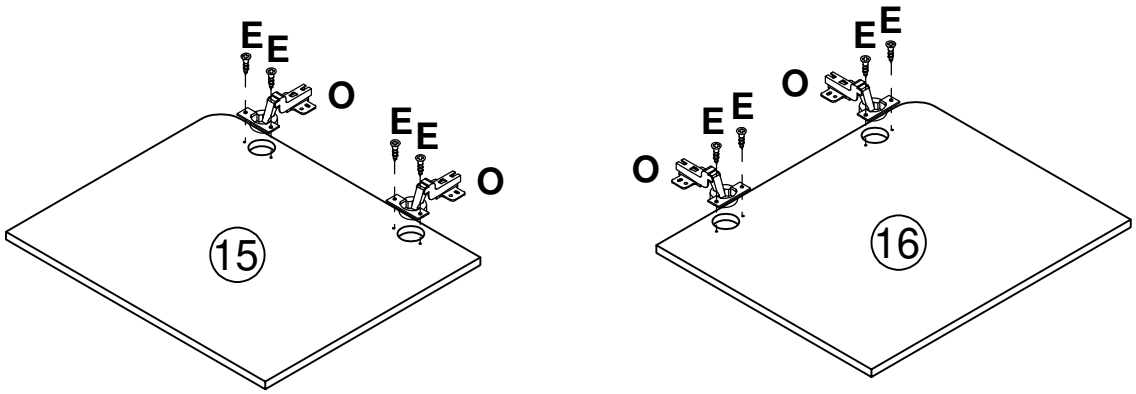

**15**
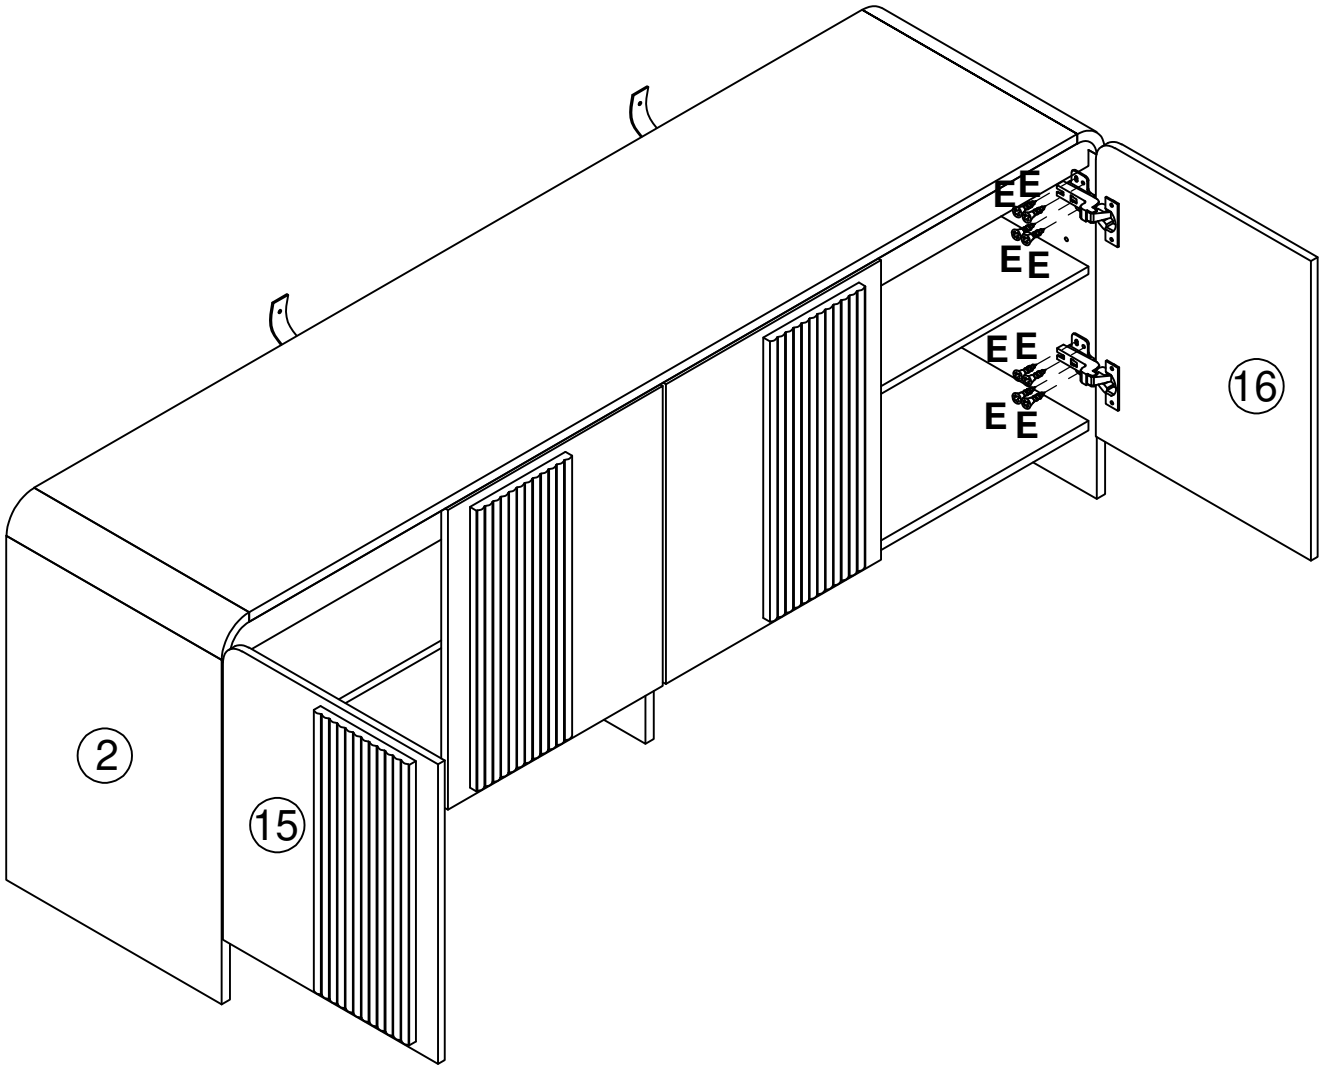
| Dx2 | Jx2 | Lx2 |
|---|---|---|

