


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Step 1: Attach dowel (H), minifix bolt (I) and minifix housing (J) to all wooden parts as shown.


Βήμα 1: Συνδέστε το πείλο (H), το μπιτουλόνι (I) και το περιβλήμα (J) σε όλα τα ξύλινα μέρη όπως φαίνεται στην εικόνα.

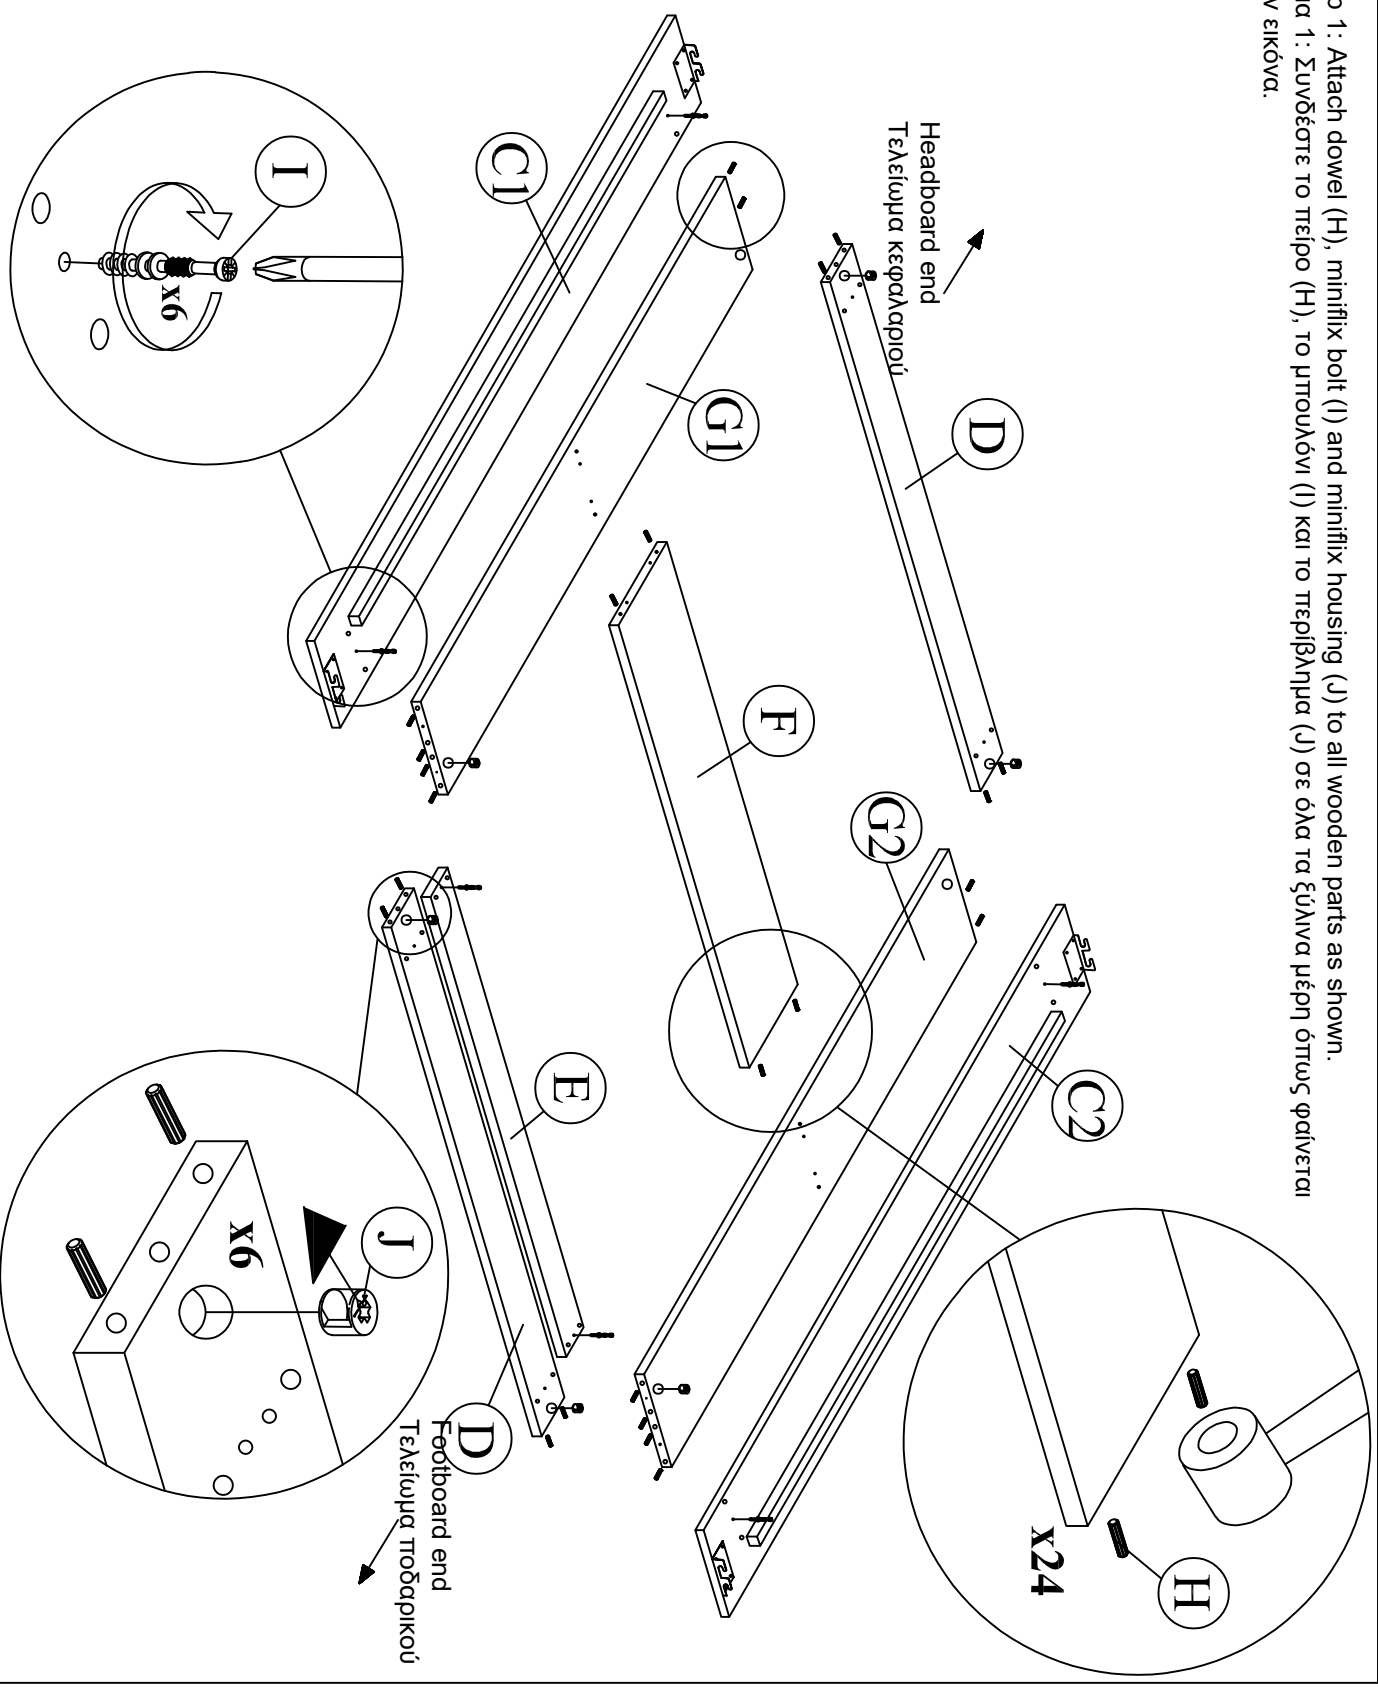

A		1pc
B		1pc
C		2pcs
D		2pcs
E		1 pc
F		1 pc
G		2pcs
H		24pcs
I		6pcs
J		6pcs
K		6pcs
L		2pcs
M		1pc
N		1pc
O		8pcs
P		16pcs
Q		35pcs
R		8pcs
S		1pcs


Step 2: Attach white nail (R) to wooden side rail (G), wooden middle panel (F) and footboard wooden end bottom panel (E). Place white nail (R) at non-edging side.

Βήμα 2: Συνδέστε το λευκό καρφί (R) στο ξύλινο πλάι πλάνα (G), το ξύλινο μεσαίο πλάνα (F) και το ξύλινο κάτω πλάνα (E). Τοποθετήστε το λευκό καρφί (R) στην πλάνα-κνήμης άκρη.

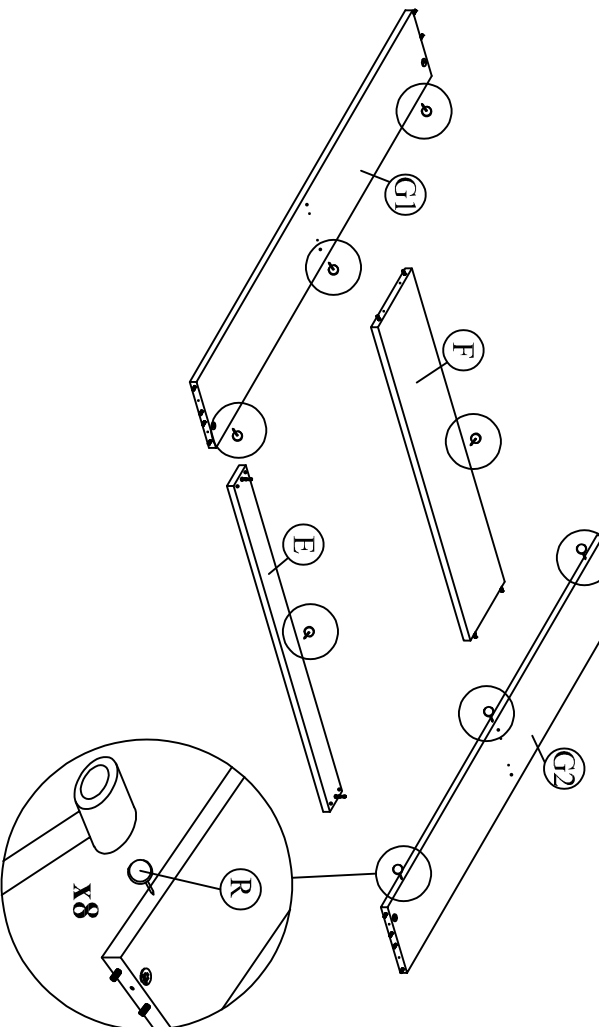

Step 3: Attach wooden side rail (G) to wooden middle panel (F) and tighten (O) using (M).

Βήμα 3: Συνδέστε το ξύλινο πλάνα πλάνα (G) στο ξύλινο μεσαίο πλάνα (F) και σφίξτε το (O) Χρησιμοποιώντας το (M).

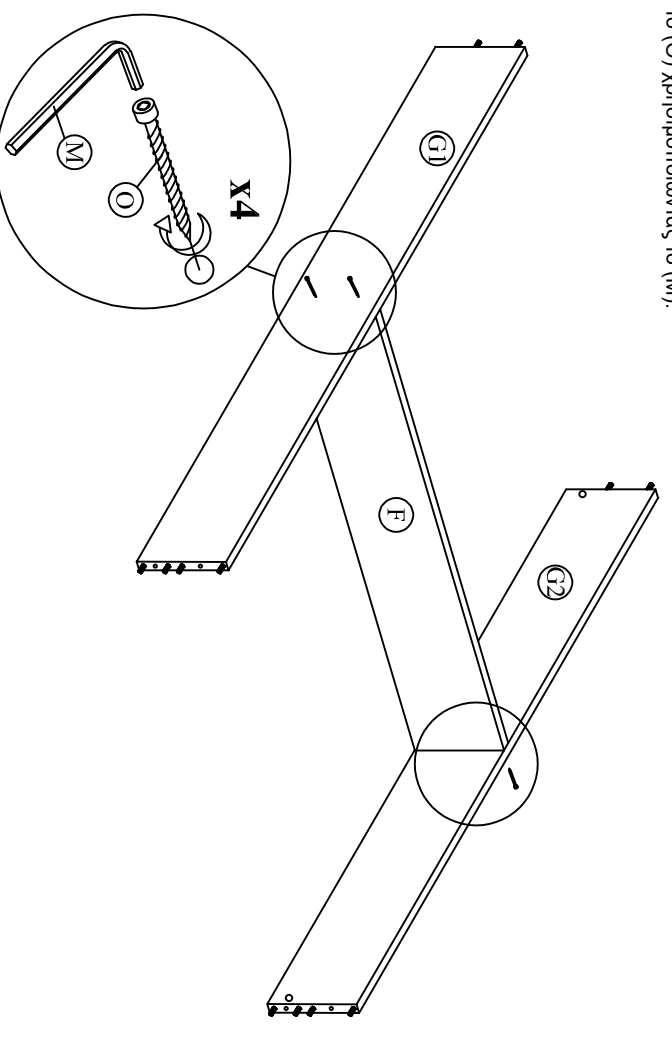


Step 4: Attach footboard wooden end bottom panel (E) to the wooden side rail (G).

Βήμα 4: Συνδέστε το ξύλινο κάτω πλάνα του ποδοκαρπού (E) στα ξύλινα πλάνα πλάνα (G).

This is how a mini fix works..  
The head of the mini fix housing goes into the open mouth of the mini fix bolt. You then turn the mini fix housing so it tightens over the mini fix bolt.


Έτσι λειτουργεί ένα mini fix ..  
Η κεφαλή του περιβλήματος mini fix πηγαίνει στο ανοιχτό στόμα του μπουλονιού mini fix. Στη συνέχεια γυρίζετε το περίβλημα mini fix έτσι ώστε να σφίξει πάνω στο το μπουλόνι mini fix.

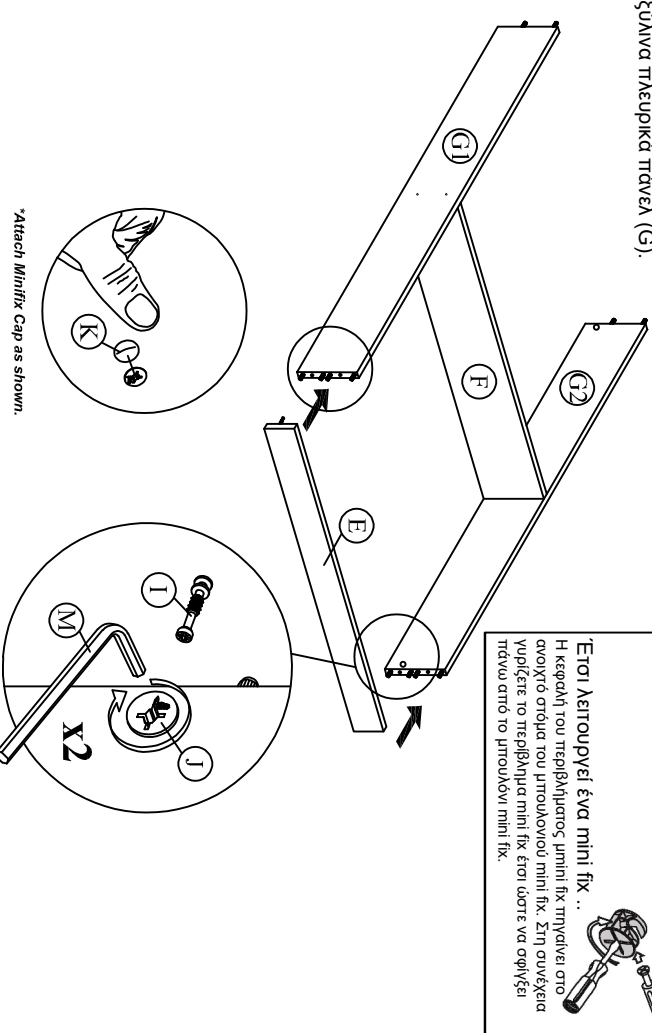

\*Attach MiniFix Cap as shown.

Step 5: Attach wooden end panel (D) to the wooden side rail (G) and tighten (O) using (M).

Βήμα 5: Συνδέστε το ξύλινο άκραιο πλάνα (D) στο ξύλινο πλάνα πλάνα (G) και σφίξτε το (O) Χρησιμοποιώντας το (M).

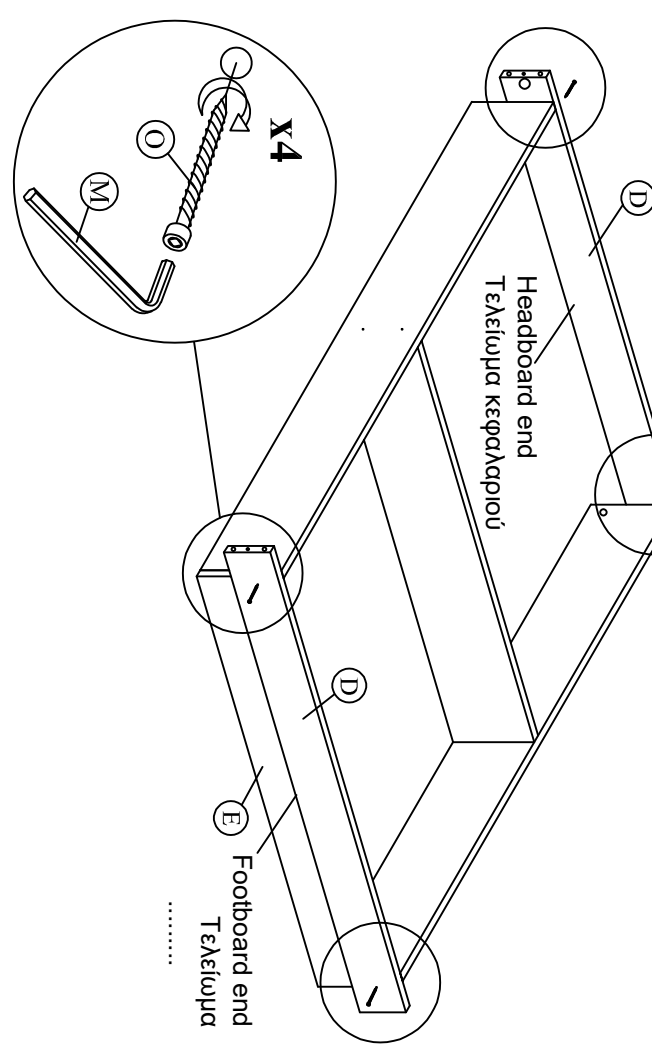


Step 6: Attach wooden frame to side rail (C).

Βήμα 6: Συνδέστε το ξύλινο πλαίσιο στις πλευρικές ραβδόρες (C).

This is how a mini fix works..  
The head of the mini fix housing goes into the open mouth of the mini fix bolt. You then turn the mini fix housing so it tightens over the mini fix bolt.


Έτσι λειτουργεί ένα mini fix ..  
Η κεφαλή του περιβλήματος mini fix μπαίνει στο ανοιχτό στόμα του μπουλονιού mini fix. Στη συνέχεια γυρίζετε το περιβλήμα mini fix έτσι ώστε να σφίξει πάνω από το μπουλόνι mini fix.

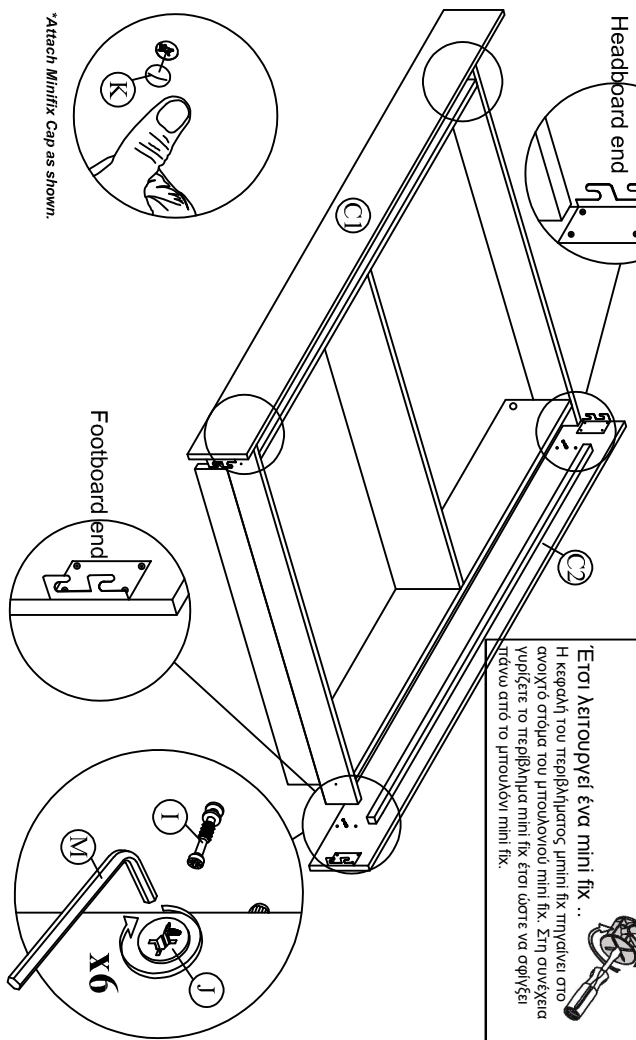

\*Attach Mini fix Cap as shown.


Step 7: Attach side rail (C) to headboard (A) by pushing the bracket down to fit it.

Βήμα 7: Συνδέστε τις πλευρικές ραβδόρες (C) στο κεφαλάρι (A) πιέζοντας το βραχίονα προς τα κάτω για να εφραμώσετε.

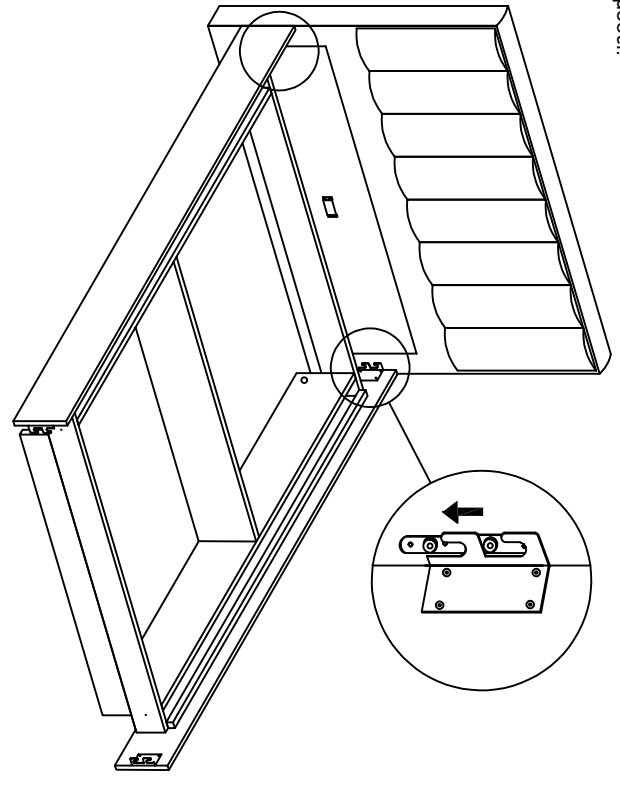


Step 8: Slide the center rail (S) to the headboard (A) and the footboard (B). Tighten screws (L) using screw driver (not included) to the headboard (A) and the footboard (B).

Βήμα 8: Σιφτε την κεντρική ράβδα (S) στο κεφαλάρι (A) και στο κάτω μέρος (B). Σφιξτε τις βίδες (L) με καροτσίδι (δεν περιλαμβάνεται) στο κεφαλάρι (A) και στο ποδοπόδι (B).

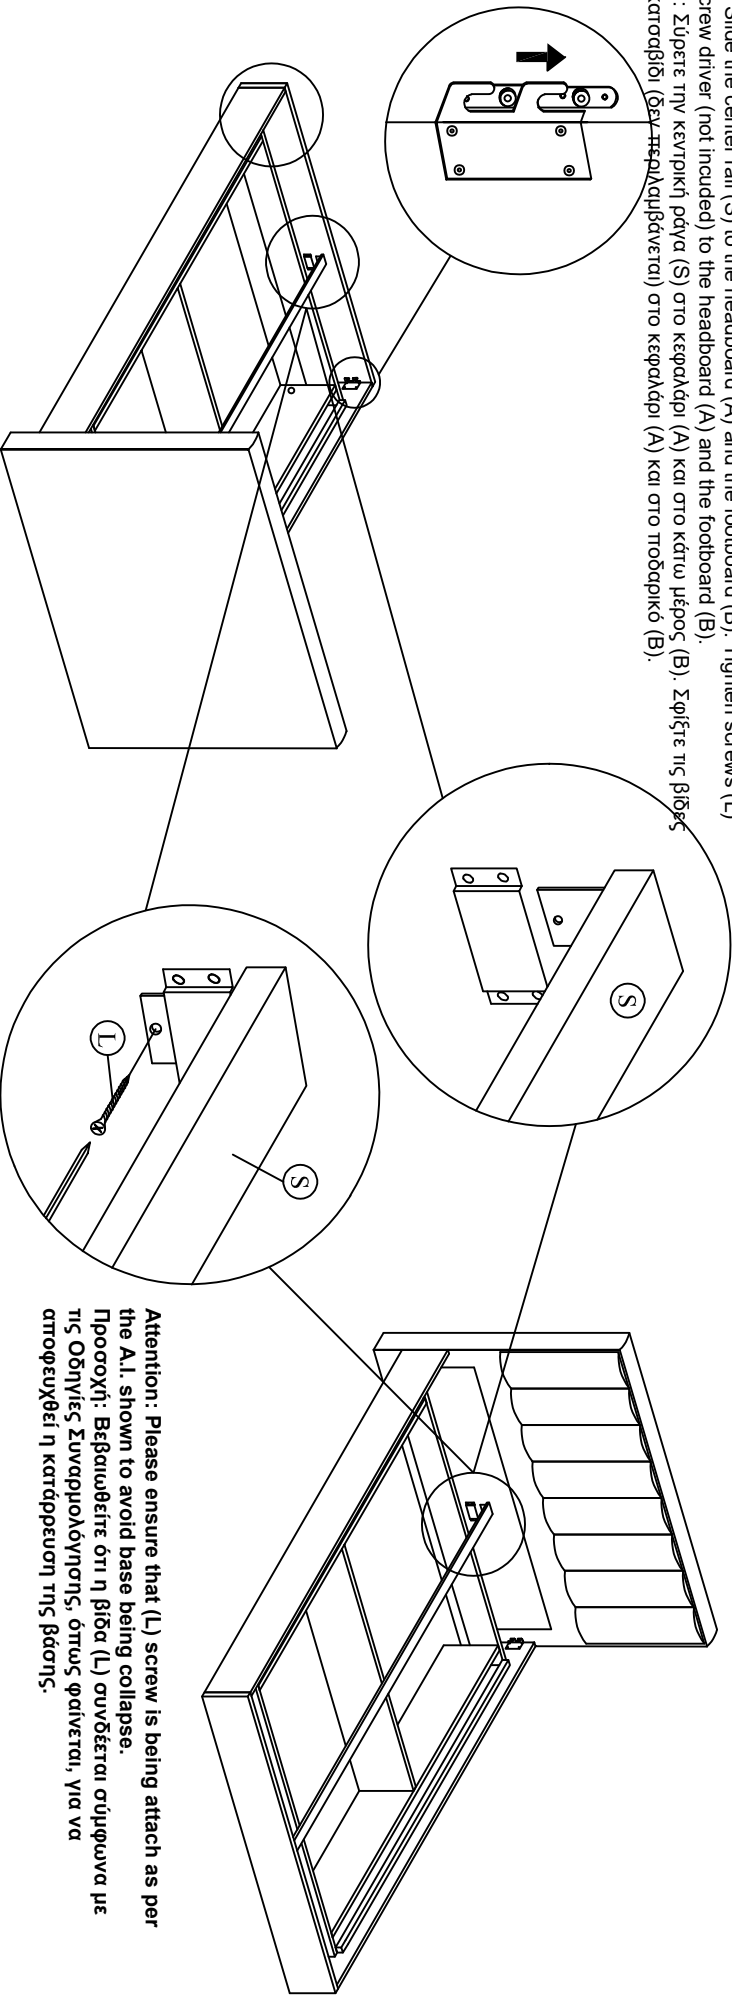

Attention: Please ensure that (L) screw is being attach as per the A.I. shown to avoid base being collapse.  
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η βίδα (L) συνδέεται σύμφωνα με τις οδηγίες Συμβαλλομένης, όπως φαίνεται, για να αποφευχθεί η κατάρρευση της βάσης.

Step 9: Tighten screws (Q) using screw driver (not included) to the side rail (C). Tighten all the 4 corner.  
Βήμα 9: Σφίξτε τις βίδες (Q) Χρησιμοποιώντας το καταβίδι (δεν περιλαμβάνεται) στην Πλευρή Προβέσσα (C). Σφίξτε και τις 4 γωνίες.

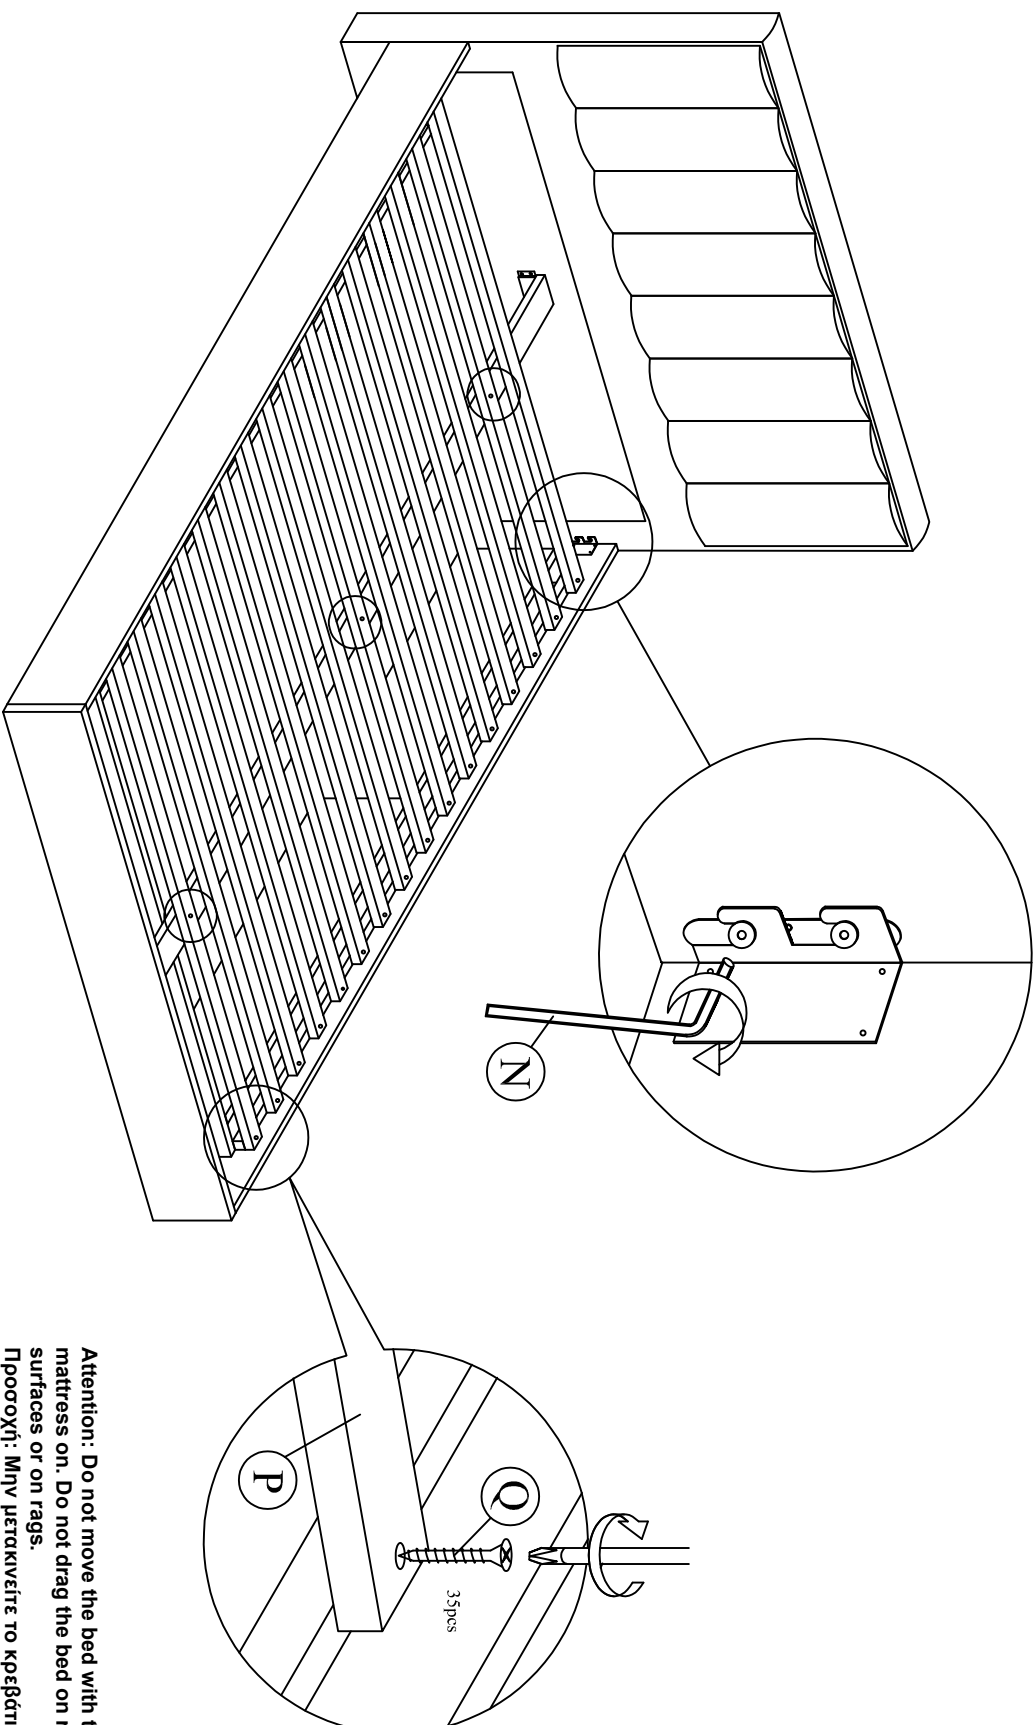

**Attention:** Do not move the bed with the mattress on. Do not drag the bed on rough surfaces or on rags.  
Προσοχή: Μην μετακινείτε το κρεβάτι μαζί με το στρώμα. Μην σύρετε το κρεβάτι σε τραχιές επιφάνειες ή πάνω σε χαλιά.

## **Οδηγίες Φροντίδας για τα υφασμάτινα κρεβάτια**

1. Για να απομακρυνετε τη σκόνη καλό θα ήταν να περαστεί με μία ηλεκτρική σκούπα.

Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα με τη μαλακή βούρτσα για να αποφύγετε τον κίνδυνο να τραβηχτούν τα νήματα του υφάσματος και να γδαρθεί το ύφασμα.

2. Απαγορεύεται η χρήση χημικών προϊόντων και λευκαντικών καθώς προκαλούν ξεθώριασμα, αποχρωματισμούς και λεκέδες στο ύφασμα.

3. Σε περίπτωση ατυχήματος μπορείτε να ταμπονάρετε την περιοχή με ένα στεγνό καθαρό πανί ή απορροφητικό χαρτί. Θα πρέπει να αποφύγετε να ασκήσετε πολύ μεγάλη πίεση ή να τρίψετε το σημείο, καθώς έτσι ο λεκές θα εισχωρήσει μέσα στις ίνες δυσκολεύοντας την αφαίρεσή του.