
09-2177

LIBERTA

Liberta E.P.E.

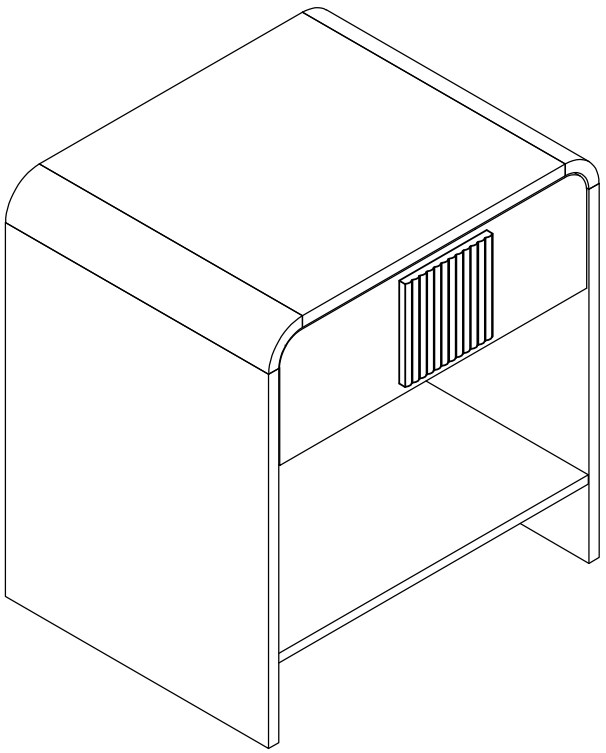

INTRODUCTION/ΕΙΣΑΓΩΓΗ









Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need assistance, please contact us by email, stating your order number and the relevant details./Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας και τις λεπτομέρειες.


PACKAGE CONTENTS/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 x Nightstand/1 x Κομοδίνο
- 1 x Accessory Kit/1 x Σετ Αξεσουάρ
- 1 x User Manual/1 x Εγχειρίδιο Χρήσης

PRODUCT CARE/ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Please follow the instructions carefully for proper product assembly./Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του προϊόντος.
- Do not tighten the screws too loosely or too tightly./Μην σφίγγετε τις βίδες ούτε πολύ χαλαρά ούτε υπερβολικά σφιχτά.
- Insert the screws into the holes as shown by the arrows in the image, then rotate clockwise by 90° or 180°./Τοποθετήστε τις βίδες στις οπές όπως δείχνουν τα βέλη στην εικόνα και στη συνέχεια περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 90° ή 180°.
- For products with multiple components, installation by two people is recommended./Για προϊόντα με περισσότερα εξαρτήματα, συνιστάται η εγκατάσταση να γίνεται από δύο άτομα.
- The hardware kit contains small parts that must be kept away from small children./Το πακέτο εξαρτημάτων περιέχει μικρά αντικείμενα που πρέπει να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

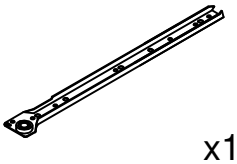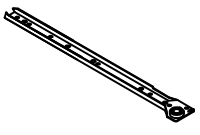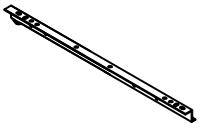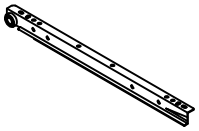A 6x35mm  x20	**B** 15x9.5mm  x20	**C** 6x30mm  x14	**D** 4x40mm  x4	**E** 3.5x12mm  x8
F  x4	**G** 3x14mm  x4	**H**  x4	**CL**  x1	**CR**  x1
DL  x1	**DR**  x1			

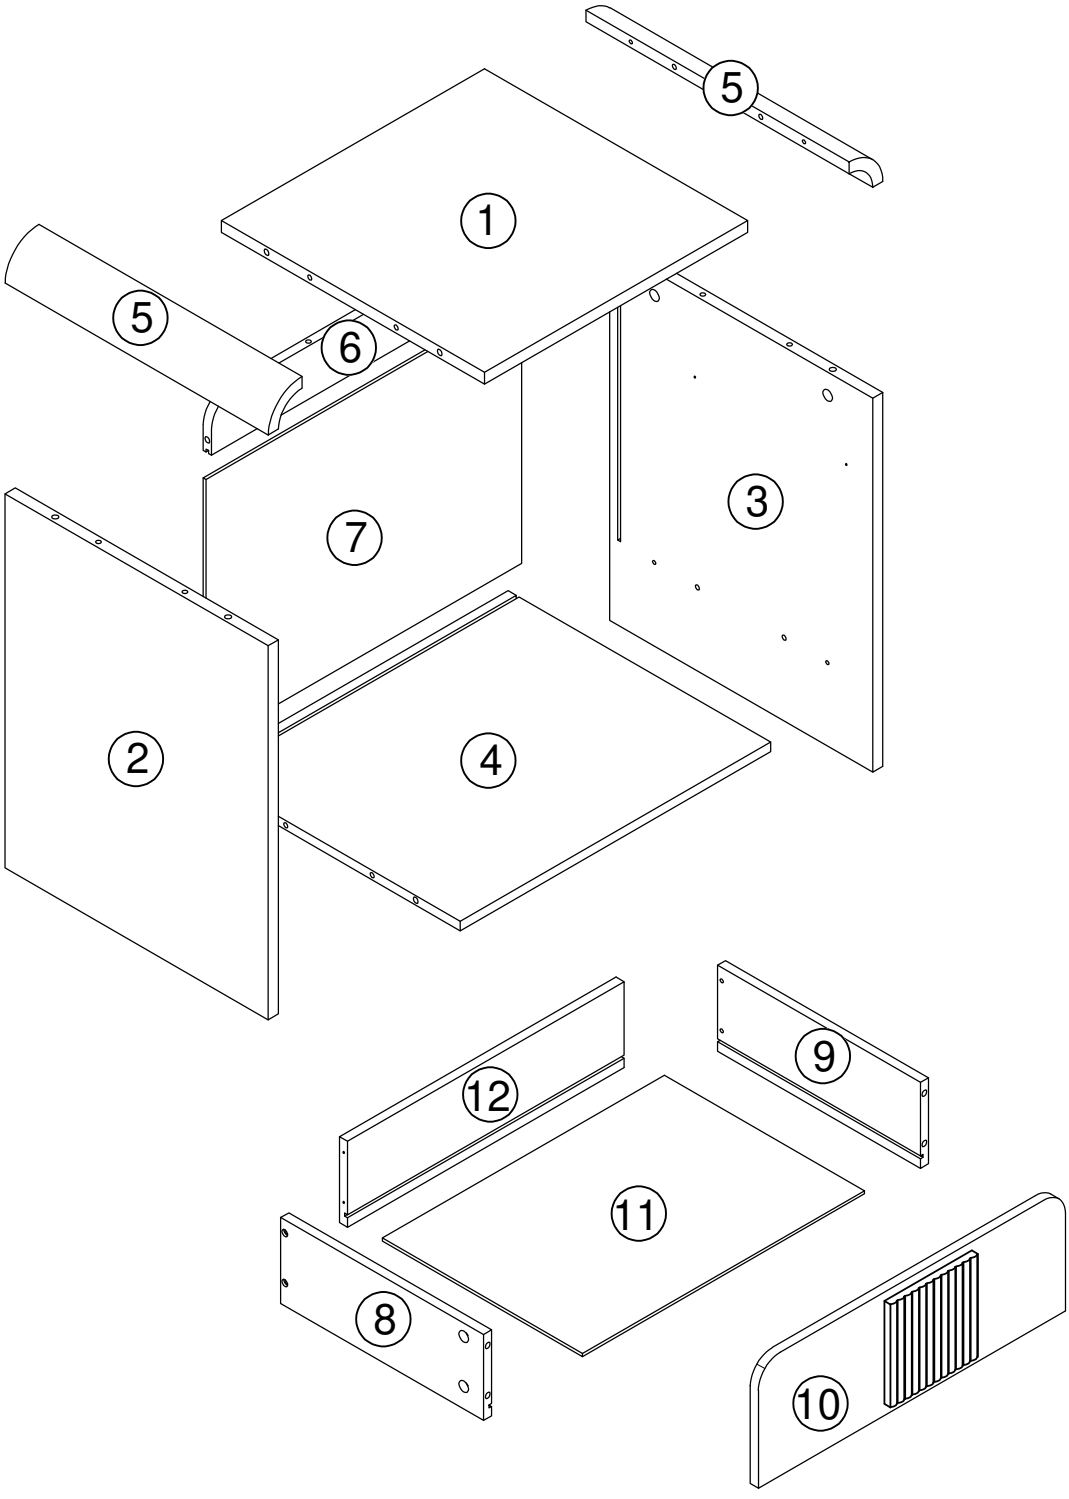

5
1
5
6
3
7
2
4
9
12
11
8
10


1

Ax10	Bx4	Cx4

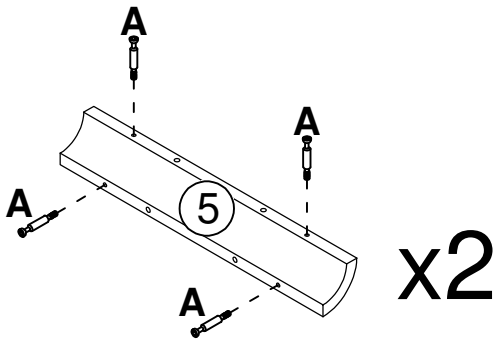


x2

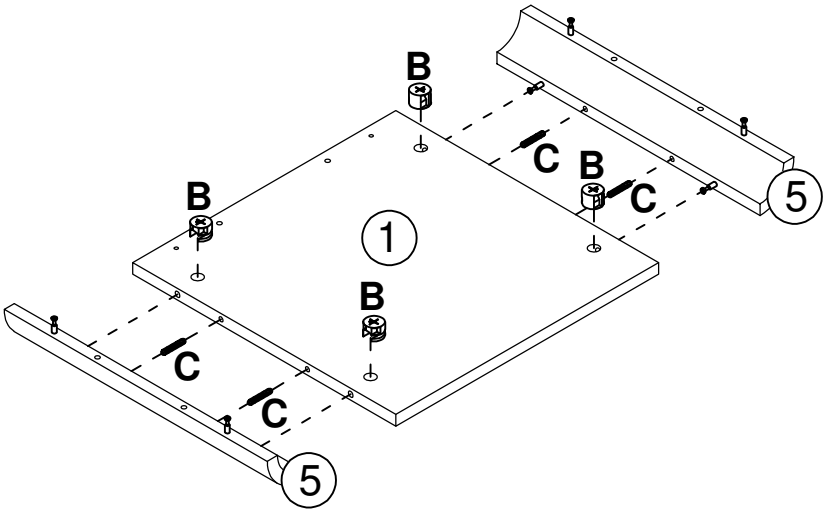


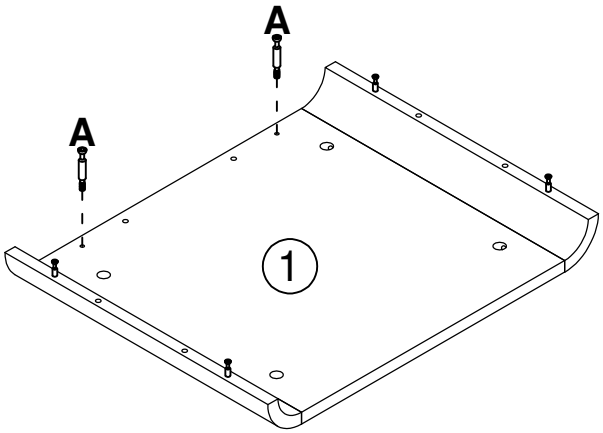

2


Ex4	CLx1	CRx1

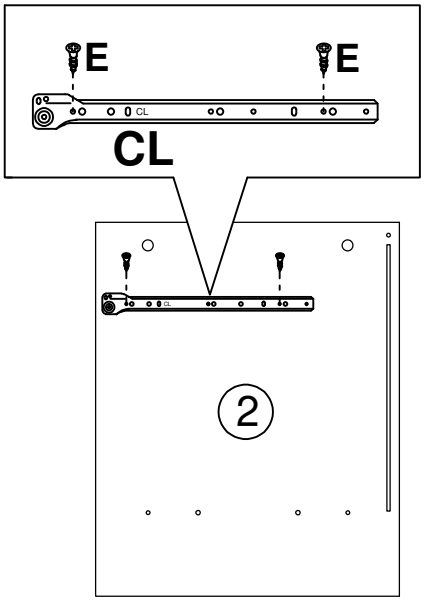


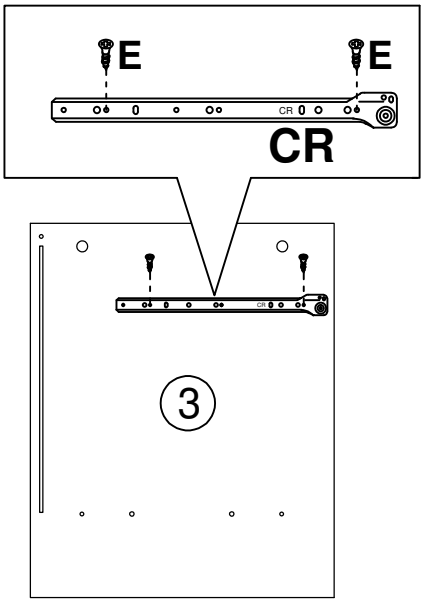

3


Ax6

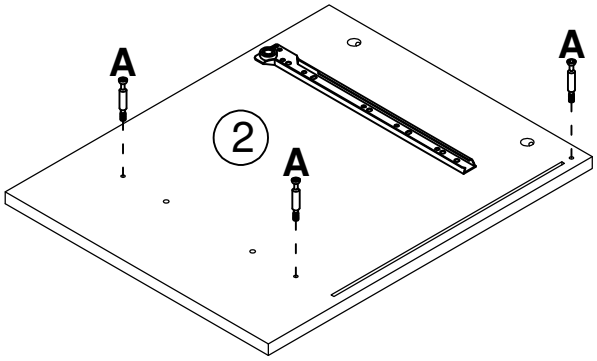


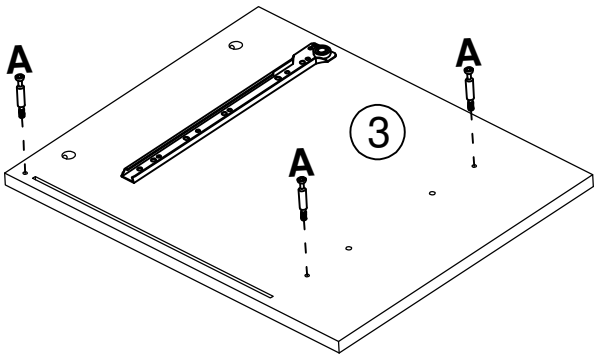

4


Bx3	Cx4

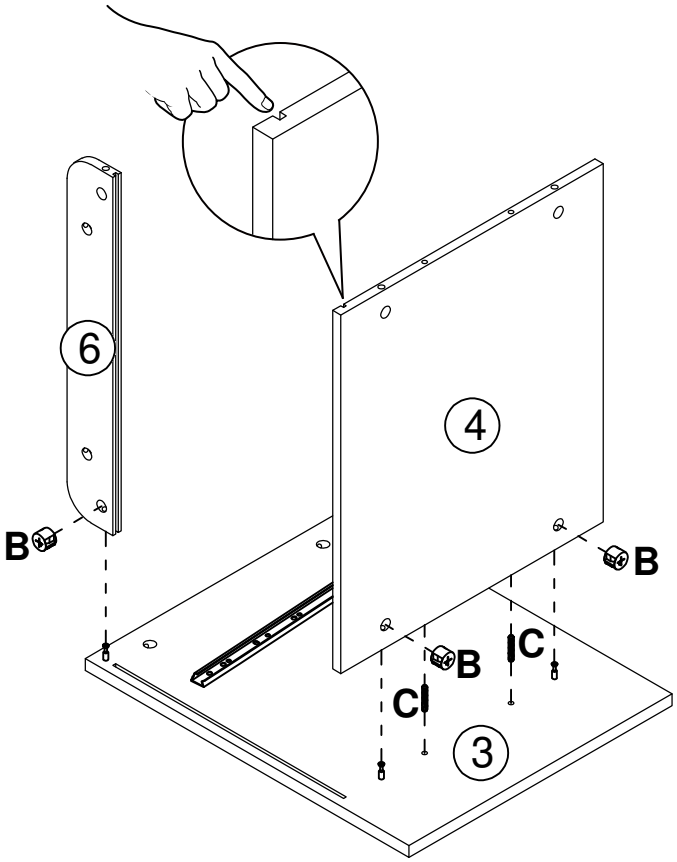

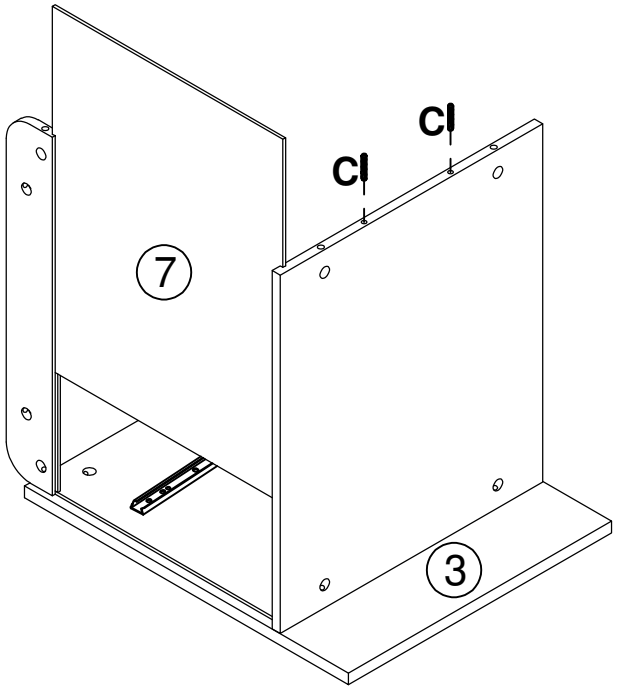


5

Bx3

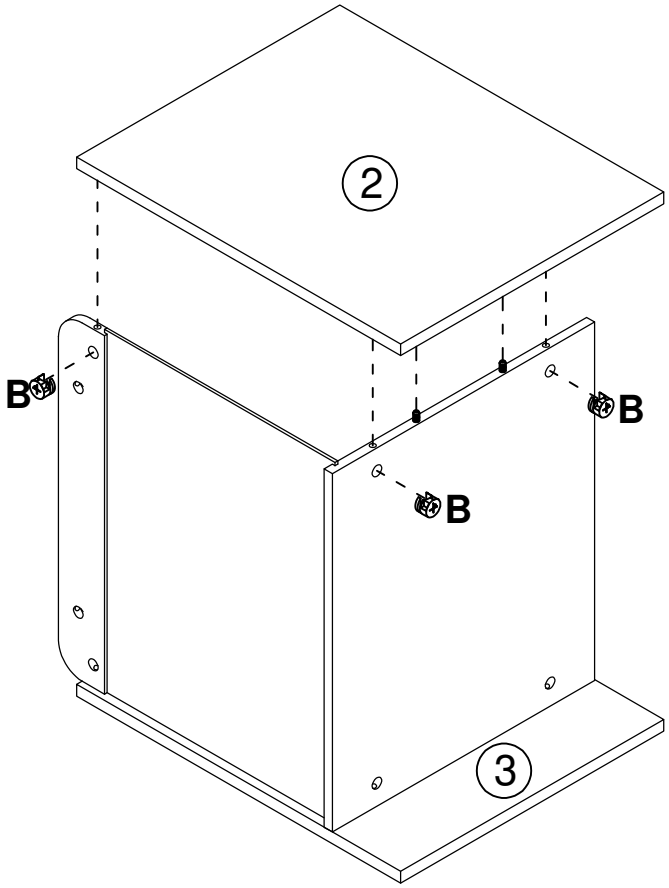

6

Hx4

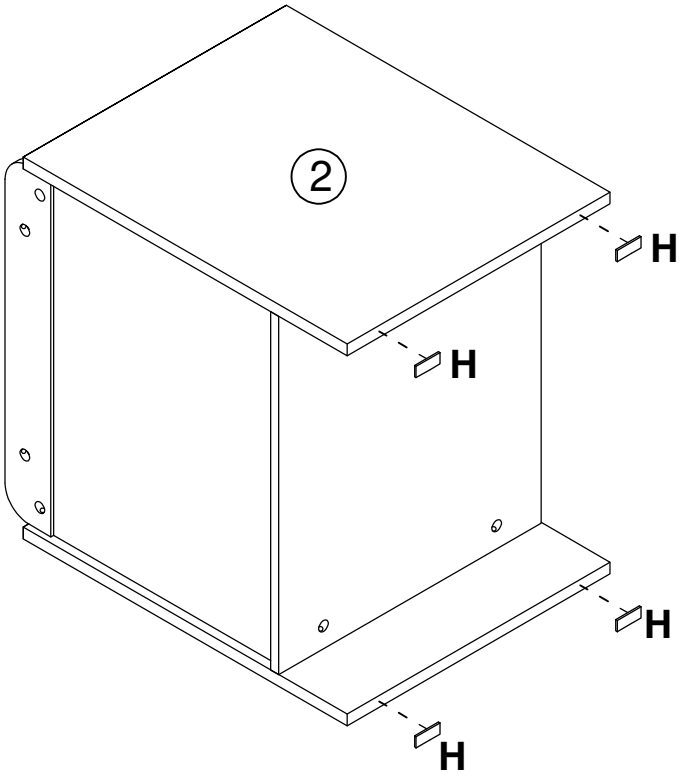




Remove the protective film and attach
it to the bottom of the cabinet legs

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και κολλήστε την στο κάτω μέρος των ποδιών του ντουλαπιού.


7

Bx6	Cx6

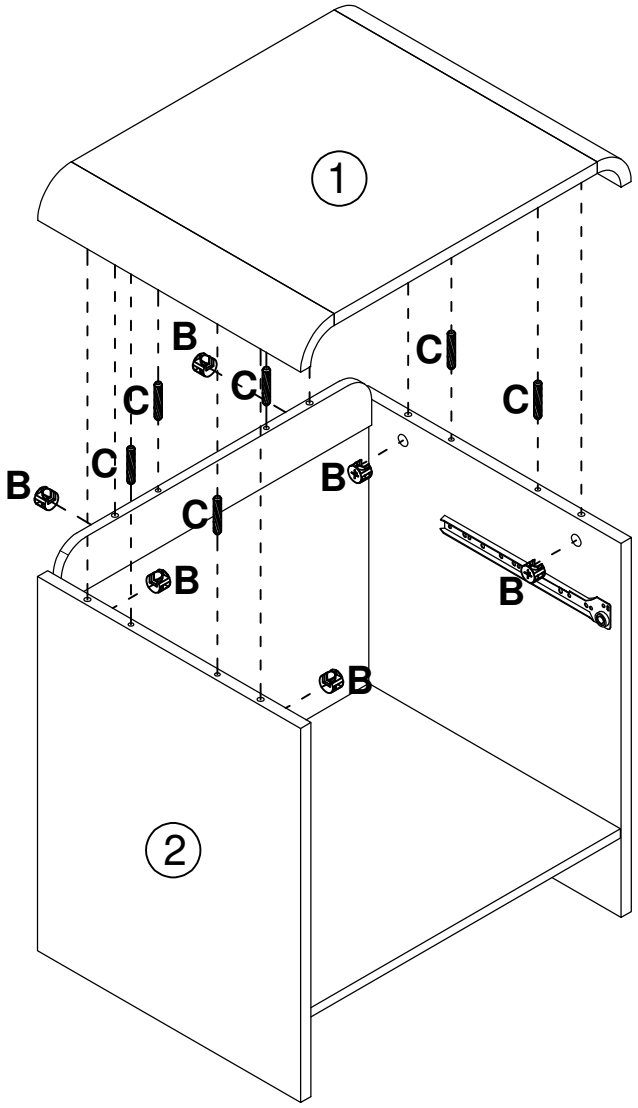


8


Fx4	Gx4

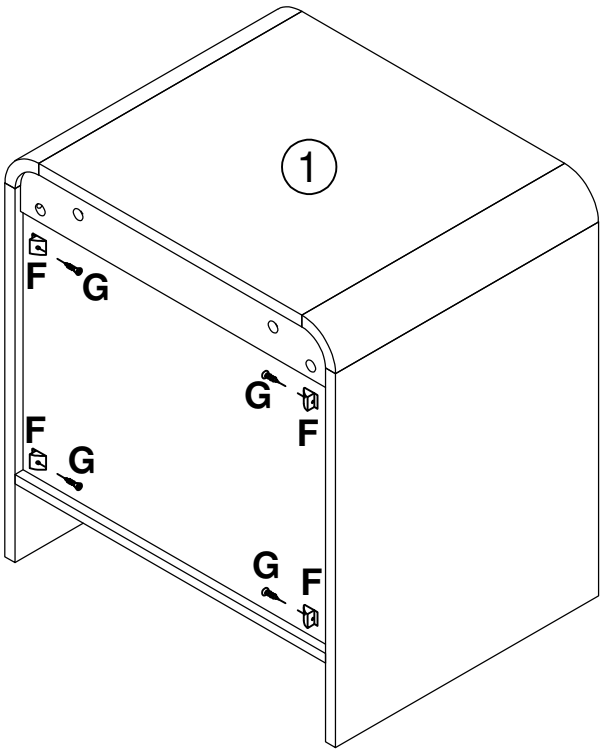


9

Ax4	Dx4

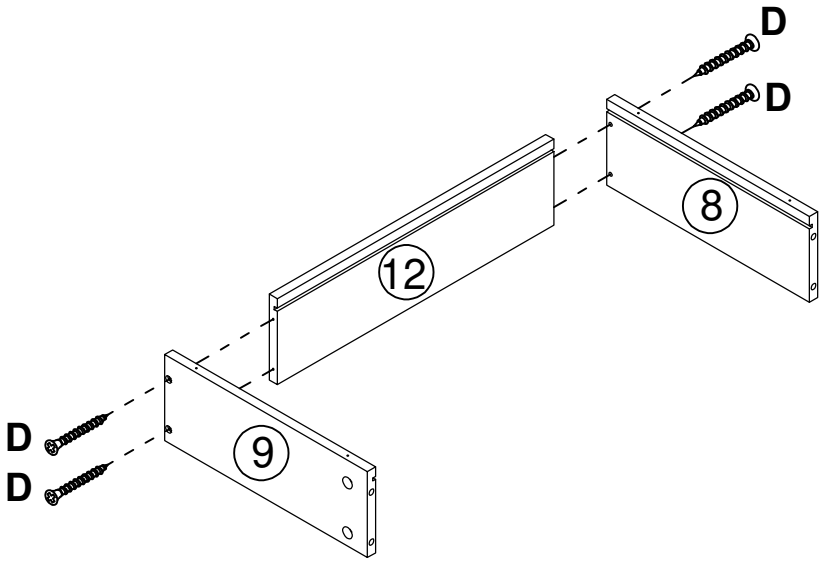


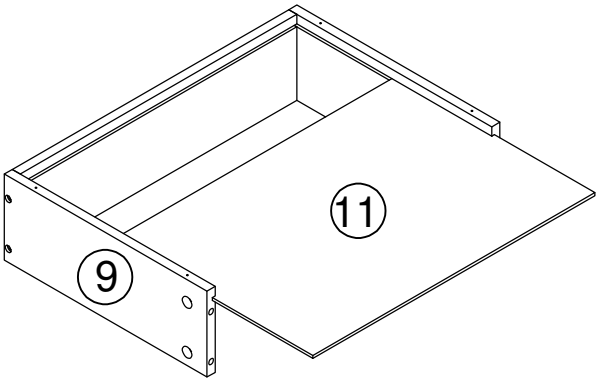


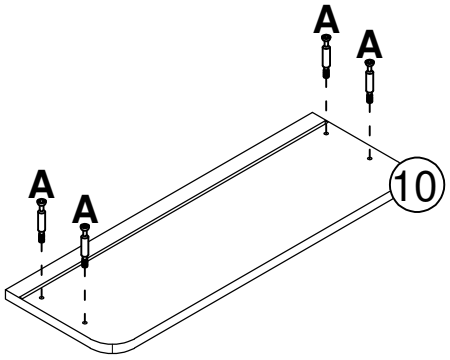

10

Bx4	Ex4	DLx1	DRx1

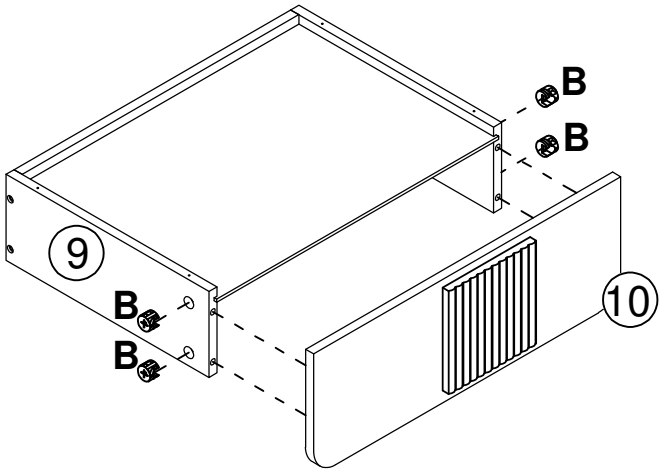

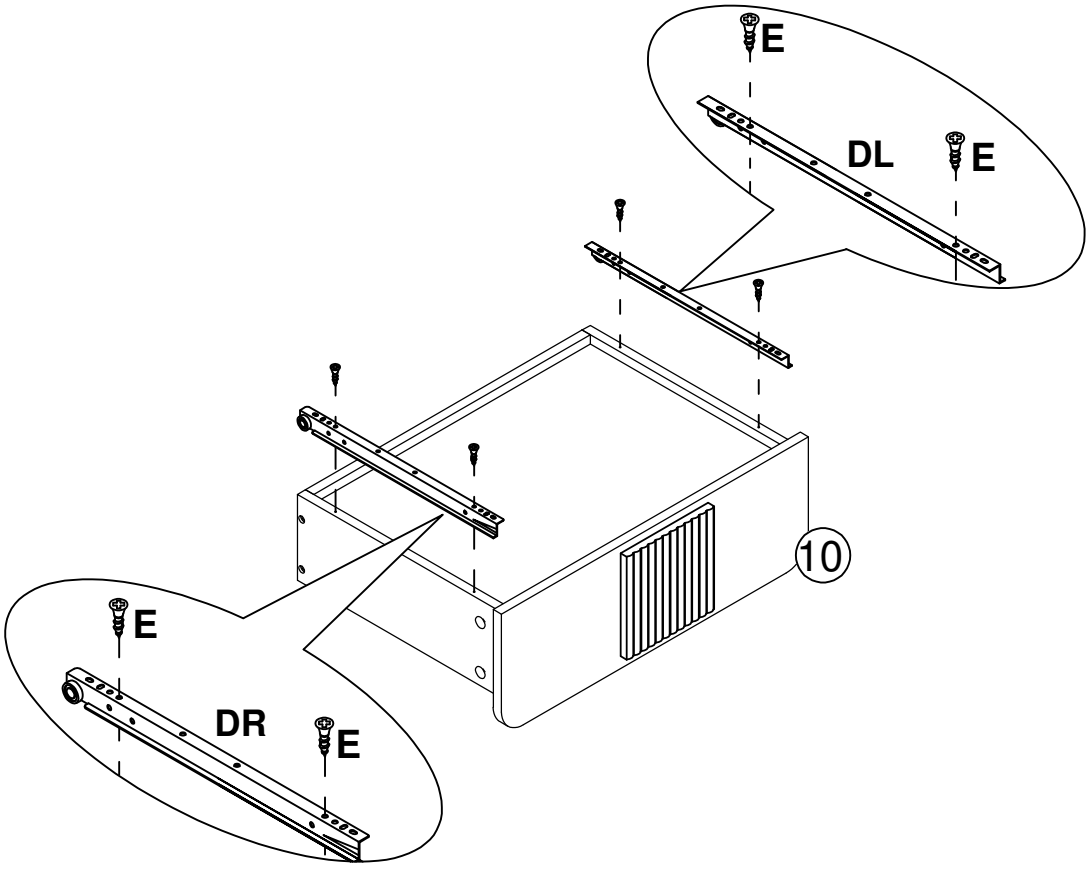

11

