

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ASSEMBLING INSTRUCTIONS

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΤΟ ΣΥΡΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΧΑΛΙ Ή
ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

BE CAREFUL






DONT DRAG THE BED WITH THE
MATTRESS ON IT. ALSO DONT
DRAG IT ON CARPET OR ON HARD
SURFACE

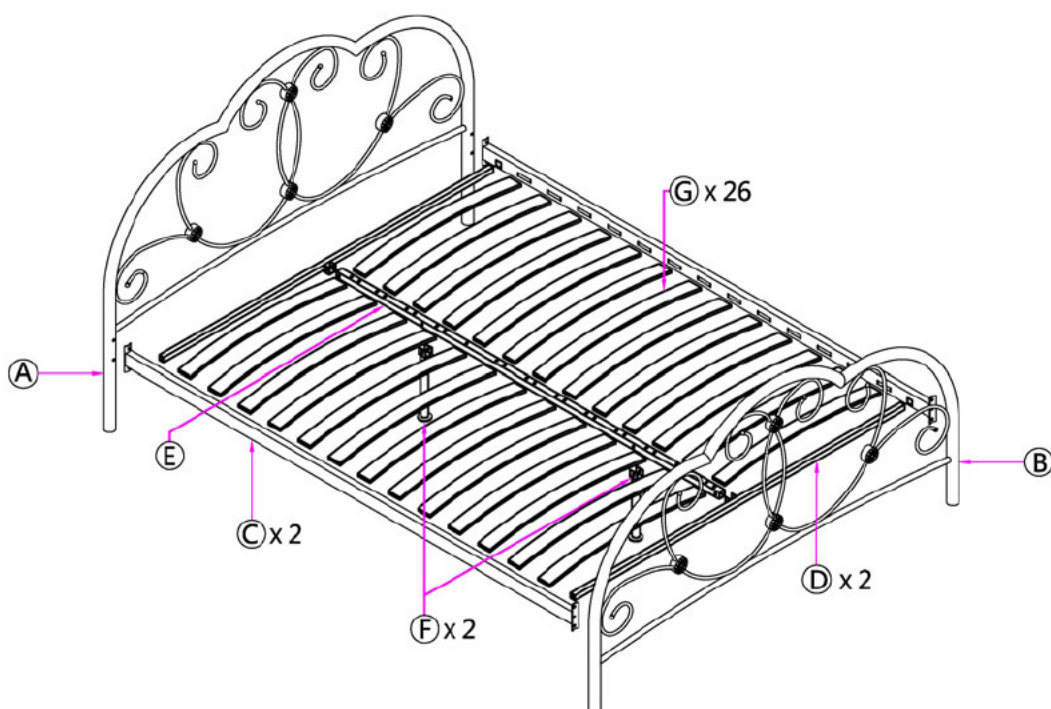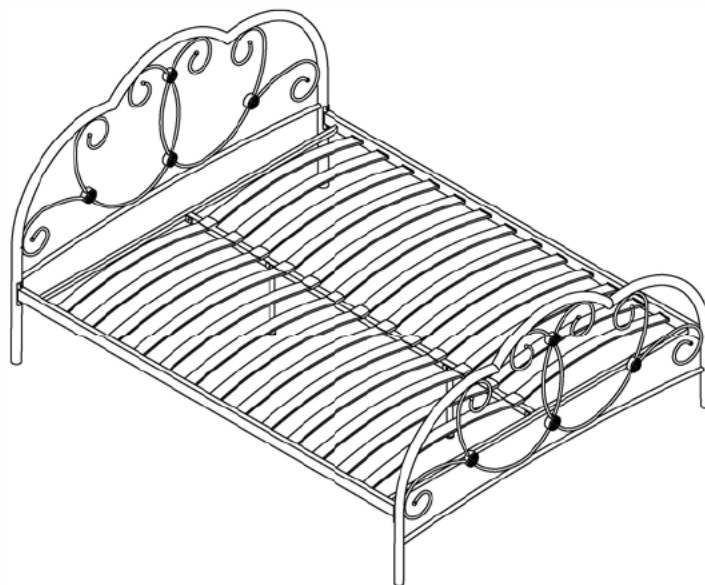





①		M6x15	4 TEM	④		M6	4 TEM	⑦		13 TEM
②		M6x40	4 TEM	⑤		M6	2 TEM	⑧		4mm 1 TEM
③		M8x20	8 TEM	⑥			26 TEM	⑨		10mm 1 TEM

1

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ (G) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 3mm. ΤΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΘΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ / SHOULD BE EXISTSPACE BETWEEN METAL LEGS (G) AND FLOOR AROUND 3mm. LEGS SHALL TOUCH THE FLOOR ONLY WHEN WILL HAVE WEIGHT ON BED (A.E. MATTRESS).

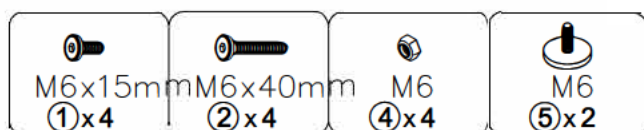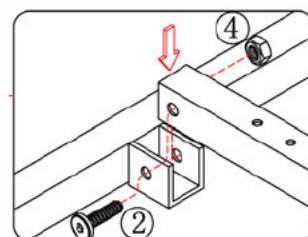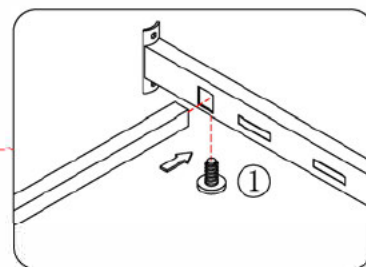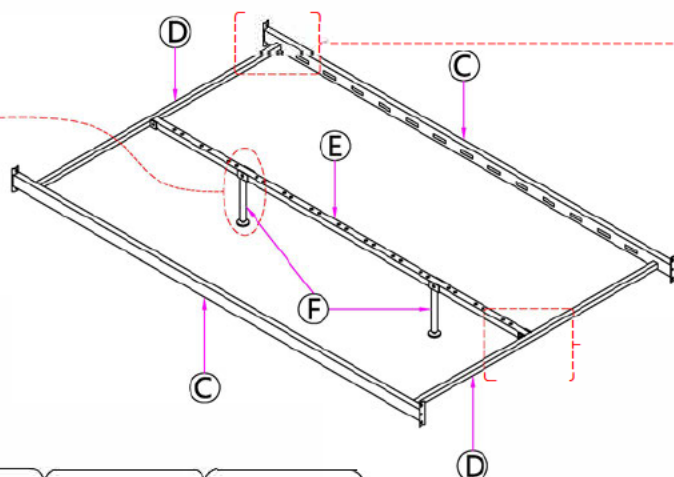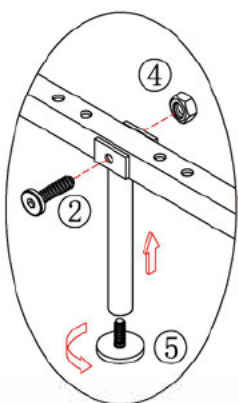

2

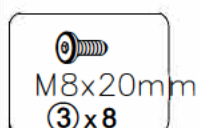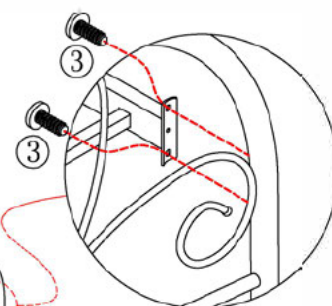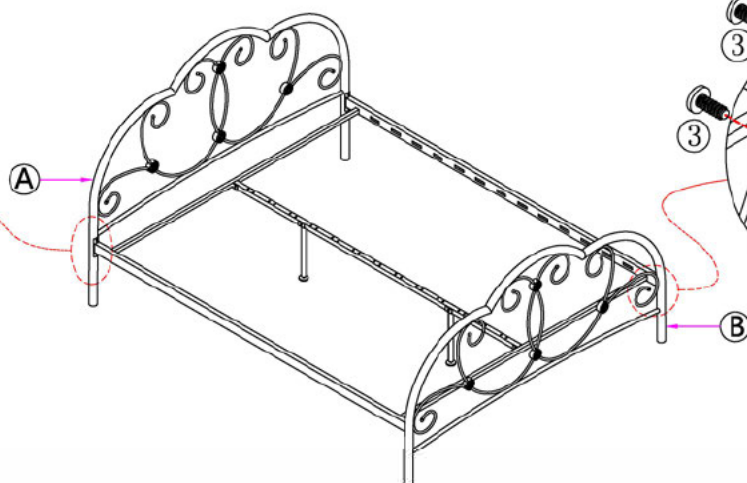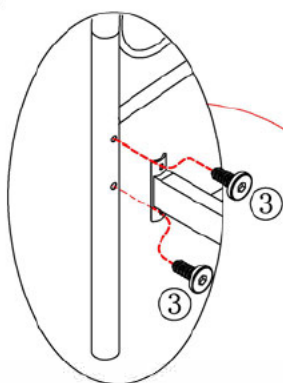

3

