



# MURO BOOKSHELF

- 
**ALYAN SCREW**  
 8 PCS 8 ΒΙΔΕΣ ΑΛΕΝ
- 
**ALYAN KEY**  
 1 PCS 1 ΑΛΕΝ
- 
**SCREW 4\*35**  
 20 PCS 20 ΒΙΔΕΣ 4\*35
- 
**WEDGE 20\*30**  
 4 PCS 4 ΤΑΠΕΣ 20\*30
- 
**WEDGE 10\*20**  
 8 PCS 8 ΤΑΠΕΣ 10\*20
- 
**ANTI FALL DEVICE**  
 2 PCS 2 ΣΤΗΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ
- 
**DOWEL** 4 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ  
 4 PCS ΚΑΡΦΙΑ
- 
**SCREW 4\*40**  
 4 PCS 4 ΒΙΔΕΣ 4\*40

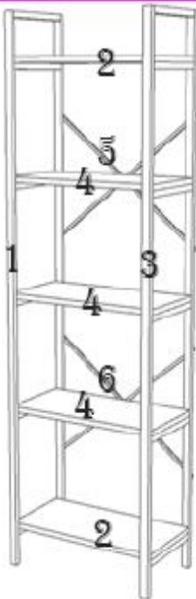


## 1.step

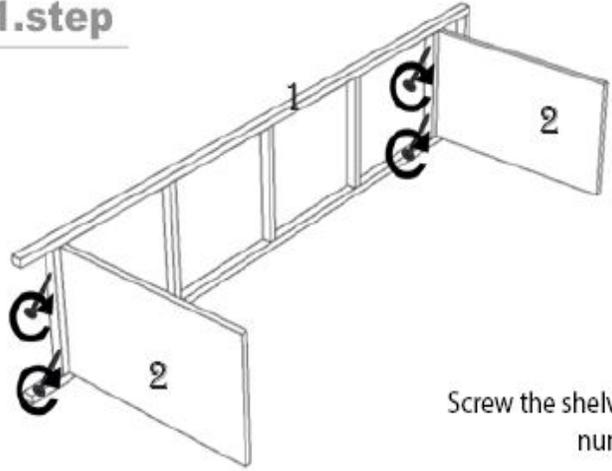

Screw the shelves number 2 to the metal profile number 1. ( 4\*35 screw )

Βιδώστε τα ράφια Αρ. 2 στο μεταλλικό σκελετό 1 με τη χρήση βιδών 4\*35.


## 2.step

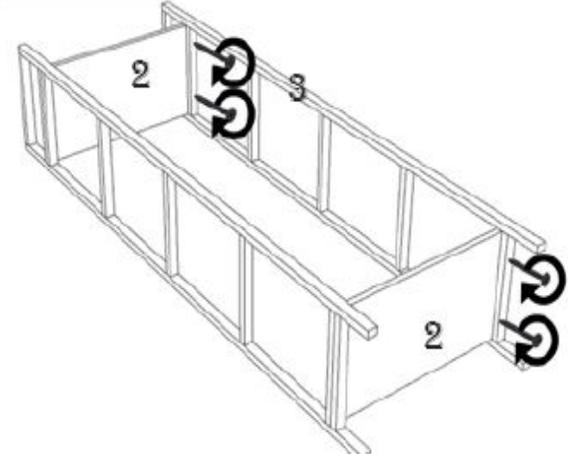

Screw the shelves number 2 to the metal profile number 3. ( 4\*35 screw )

Βιδώστε τα ράφια Αρ. 2 στο μεταλλικό σκελετό Αρ. 3 με τη χρήση βιδών 4\*35.


### 3.step

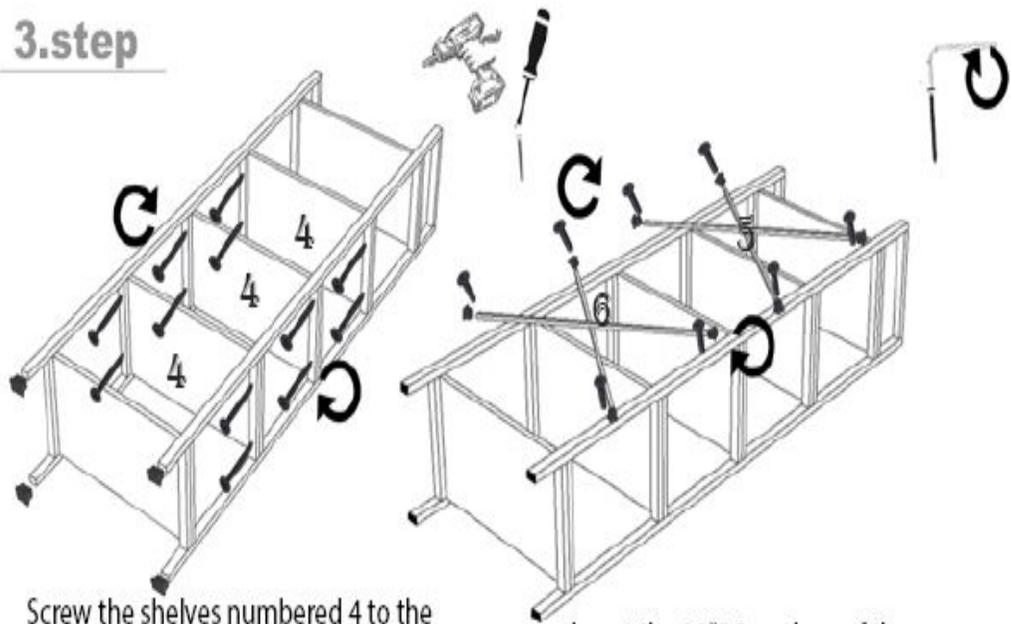

Screw the shelves numbered 4 to the profiles number 1 and 3, and then attach the 20\*30 wedges to the feet of the profile. ( 4\*35 screw )

Insert the 10\*20 wedges of the rear cross profiles number 5, 6 and screw them to the side profiles number 1 and 3. ( alyan screw )

### 4.step

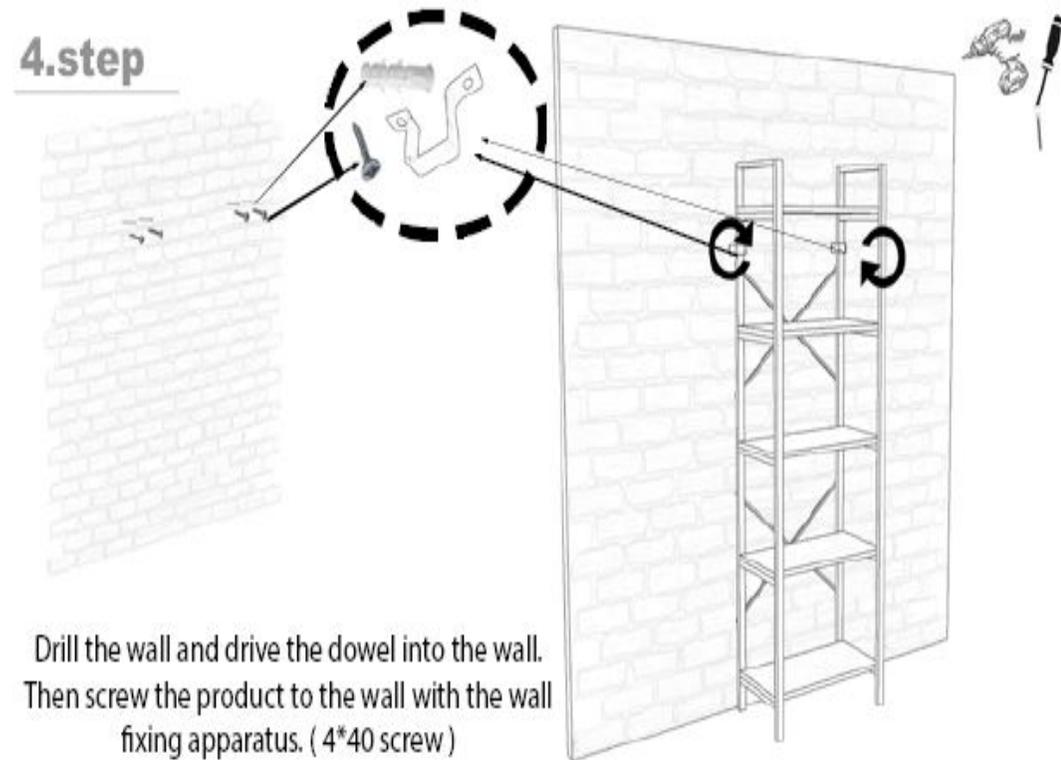

Drill the wall and drive the dowel into the wall. Then screw the product to the wall with the wall fixing apparatus. ( 4\*40 screw )

Βιδώστε τα ράφια Αρ. 4 στο μεταλλικό σκελετό Αρ. 1 & 3 με τη χρήση βιδών 4\*35. Και στη συνέχεια τοποθετήστε τις τάπες 20\*30 στα πόδια του μεταλλικού σκελετού.

Τοποθετήστε τις τάπες 10\*20 στις χιαστί ράβδους Αρ. 5 & 6 και στη συνέχεια τις βιδώνετε στο μεταλλικό σκελετό 1 & 3 με τη χρήση βιδών άλεν.

Τρυπήστε τον τοίχο και τοποθετήστε τα συνδετικά καρφιά. Στη συνέχεια βιδώστε την βιβλιοθήκη στο τοίχο με τη χρήση των στηριγμάτων τοίχου και βιδών 4\*40.