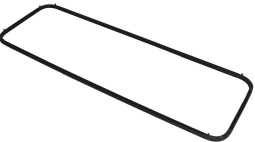
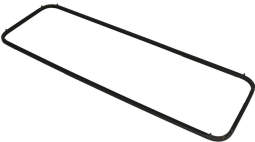

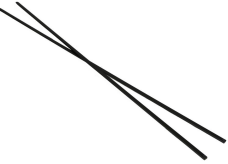


Assembly Instruction/Οδηγίες συναρμολόγησης

Laying out all the parts & hardwares, and identifying each part as shown may help you while assembling ./

Η τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και του σκληρού εξοπλισμού και η αναγνώριση κάθε εξαρτήματος όπως φαίνεται στην εικόνα μπορεί να σας βοηθήσει κατά τη συναρμολόγηση.

A  Top Shelf Frame (w/ hook at the back)/Ανώ πλαίσιο ραφιού(Αγκίστρο για τοίχο) X1	B  Middle Shelf Frame/Μεσαίο πλαίσιο ραφιού X2	C  Bottom Shelf Frame/Κατώ πλαίσιο ραφιού X1	D  Side Frame//Πλαϊνό πλαίσιο X2
E  Back Support/Υποστήριξη πλάτης X1	F  Large Glass/Γυαλί(μεγάλο) X3	G  Small Glass/Γυαλί(Μικρό) X1	H  Shim/Ροδέλα x32 Nut/Παξιμάδι X32
I  Shim/Ροδέλα X4 Screw/Βίδα X4	J  Glass Gasket/Φλάτζα Γυαλιού X12	K  Wrench/Κλειδί X1	L  Allen Wrench/Κλειδί Άλλεν X1
M  Screw/Βίδα X2	N  Expansion Bolt/Ούπα X2	O  Plastic Hook/Πλαστικό στήριξης X1	P  Plastic Band/Ταίραπ X1

STEP 1/Βήμα 1



Align Side Frames (D), and screw Top Shelf Frame (A), Middle Shelf Frames (B) and Bottom Shelf Frame (C) onto Side Frames (D) with Shims & Nuts (H) by Wrench (K). Pls make sure to put top shelf frame with hook and side frame with hole at the same side./Ευθυγραμμίστε τα πλαϊνά πλαίσια (D) και βιδώστε τα επάνω πλαίσια ραφιών (A) τα μεσαία πλαίσια ραφιών (B) και το κάτω πλαίσιο ραφιού (C) πάνω στα πλαϊνά πλαίσια (D) με τις ροδέλες και τα παξιμάδια (H) με το κλειδί (K).

STEP 2/Βήμα 2



X4

Screw Back Support (E) onto Side Frames (D) with Shims & Screws (I) by Allen Wrench (L). / Βιδώστε το πίσω στήριγμα (Ε) πάνω στα πλαϊνά πλαίσια (D) με ροδέλες και βίδες (I) με κλειδί Allen (L)

STEP 3/Βήμα 3



X12

Put Glass Gaskets (J) into the holes on Top Shelf Frame (A) and Middle Shelf Frames (B). / Τοποθετήστε τις γυάλινες φλάτζες (J) στις τρύπες των πλαισίων των άνω ραφιών (A) και των μεσαίων ραφιών (B).

STEP 4/Βήμα 4

Anti-toppling Step: Put the Expansion Bolts (N) into the holes on the wall; then screw Plastic Hook (O) onto the wall with Screws (M); Finally fasten the metal hook at the back of top shelf frame onto Plastic Hook (O) with Plastic Band (P). /

/Βήμα για την μη ανατροπή του επίπλου: Τοποθετήστε τα ούπα (N) μέσα στις τρύπες που έχετε κάνει στον τοίχο. Στη συνέχεια, βιδώστε τις βίδες (M) με το πλαστικό καπάκι (O) στον τοίχο και τέλος περάστε το ταίρια (P) ανάμεσα από το άγκιστρο του άνω ραφιού και του πλαστικού στήριξης (O) και ασφαλίστε το .



Put Large Glasses (F) onto Top Shelf Frame (A) and Middle Shelf Frames (B). / Τοποθετήστε τα γυαλιά (F) στα πλαίσια του άνω ραφιού (A) και στα πλαίσια των μεσαίων ραφιών (B).

Put Small Glass (G) onto Bottom Shelf Frame (C). /

Τοποθετήστε το γυαλί (G) στο πλαίσιο του κάτω ραφιού (C).

You can rotate adjustable foot nails here to keep all legs on the same level when necessary. /

Μπορείτε να περιστρέψετε τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια εδώ για να

Your elegant product is ready./Το κομψό προϊόν σας είναι έτοιμο

διατηρήσετε όλα τα πόδια στο ίδιο επίπεδο